1613096

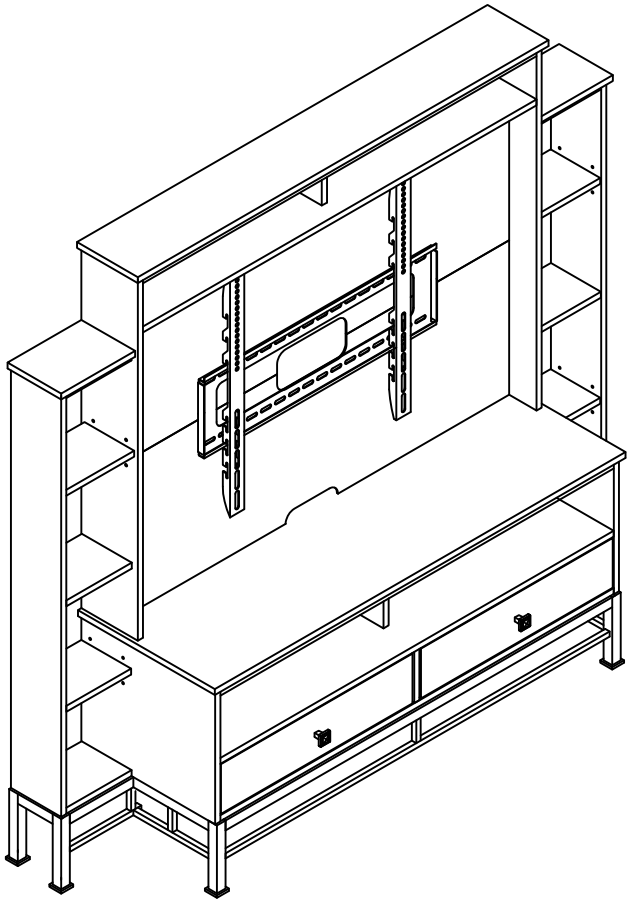

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

ESTE FOLLETO DE INSTRUCCION CONTIENE INFORMACION **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUARDE PARA REFERENCIA FUTURA.

STOP

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE
Individual stores do not stock parts.

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA
Las tiendas no almacenan partes.

Lot Number / Número de Lote: _____

Date Of Purchase / Fecha de Compra:____/____/____

If a part is missing or damaged, call our toll-free customer service line. We will gladly ship your replacement parts FREE of charge.

Si faltan partes o piezas,o éstas estàn dañadas, llame gratis al teléfono de servicio al cliente. Con gusto le enviaeremos las partes sin cargo alguno.

Need Parts or Assistance?
Nesacitas partes o asistancia?

1-800-489-3351

or access our website
o visite nuestra pàgina de internet

www.altrafurniture.com

For prompt, reliable service please have your assembly manual ready.
Para obtener servicio rapido y confiable, por favor tenga esta manual a la mano.

Recommended # of people needed for assembly: 2

El número recomendado de personas necesarias para el montaje: 2

B34161309600

Thank you for purchasing from Altra Furniture.
Visit www.altrafurniture.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.

ALTRA FURNITURE CUSTOMER SERVICE

Gracias por haber comprado de Altra Furniture.
Visitar www.altrafurniture.com para mirar la garantia limitada valida solamente en U.S.A y Canada.

SERVICIO A LA CLIENTE DE ALTRA FURNITURE

Before starting - Antes de empezar.

- ☐ Read each step carefully before starting. It is very important that each step of instruction is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.
  Leer con ciudado cada paso antes de empezar. Es muy importante de ejecutar cada paso en el orden correcto. Si los pasos no estan ejecutados en secuencia, ocurrirá dificultades en el montalje.
- ☐ Make sure all parts are included. Most board parts are labeled or stamped on the raw edge.
  Asegurar que todas las piezas son incluidas. La mayoría de las tablas tienen las etiquetas o los sellos en el lado sin acabado.
- ☐ Work in spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be used.
  Trabajar en una área espaciosa, preferible sobre alfombra, cercas del lugar donde se va a usar el mueble.
- ☐ Have the following tools close at hand.
  Tener las herramientes siguientes cerca de la mano.
- ☐ Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.
  No use herramienta electrica para montar su unidad. Las herramientas electricas pueden dañar las piezas.

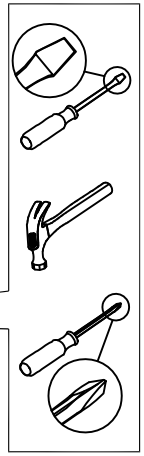

Call us at: 1-800-489-3351 (in U.S.A. only) (Solo en U.S.A)
Llamar a:

Monday - Friday	Saturday
7:00 am - 8:00 pm	9:00 am - 5:00 pm
Central Time	Central Time
Lunes - Viernes	Sabado
7:00h - 20:00h	9:00h - 17:00h
Tiempo Central	Tiempo Central

1-636-745-1005

Visit our Website:
Visitar nuestro website: www.altrafurniture.com

Write to:
Escribir a:
ALTRA FURNITURE
410 East 1st Street South Wright City, MO 63390 USA
Attn: Service Dept.

HELPFUL HINTS

- Visit our website for assembly video clips.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Call our toll free number if you need assistance identifying parts.
- Compression dowels are tapped in with a hammer.
- Slides have lips only on the right side.
- Cam locks that are properly fastened on a horizontal board will face toward the center of the unit, on a vertical board the point on the lock will face the bottom.
- Back panels provide stability and support. Use all the nails provided.
- When tapping nails into a board, be sure there are equal margins on all sides to square the unit.
- Units without the back panel installed may collapse.
- Clean the product with your favorite furniture polish and a soft cloth. DO NOT USE harsh chemicals or abrasive cleaners.
- Move your new furniture carefully, with two people lift and carry the unit to it's new location.
- Never push, drag or scoot your furniture (especially on carpet).
- Your furniture can be disassembled and reassembled to move.
- Additional parts are available for a nominal fee.

NOTES UTILES

-Visitar nuestro website para mirar los videos cortos del montaje.
-Identificar, clasificar y contar las piezas antes de intentar el montaje.
-Llamar gratis a nuestro número de servicio si necesite ayuda con identificar las piezas.
-Las clavijas de compresión se taladran con un martillo.
-Las correderas sólo tienen las protruciones en el lado derecho.
-Las cerraduras de leva que se atan propiamente en una tabla horizontal se puntan al centro de la unidad, y las en una tabla vertical se puntan al fondo.
-Los paneles traseros se mantienen la estabilidad. Usar todos los tornillos proporcionados.
-A taladrar los tornillos en una tabla, asegurarse que hay márgenes iguales en todos los lados para cuadrar la unidad.
-Las unidades sin panel trasero pueden derrumbarse.
-Limpiar la unidad con su pulimento favorito de mueble y una tela suave. NO UTILIZAR productos con quimicos duros o abrasives.
-Mover su mueble nuevo cuidadosamente, con dos personas levanter la unidad a su nuevo lugar.
-Nunca empujar o arrastrar su mueble (especialmente en alfombra).
-Poderse desmontar y volver a montar su mueble de para mover.
-Piezas adicionales están disponibles para una cuota nominal.

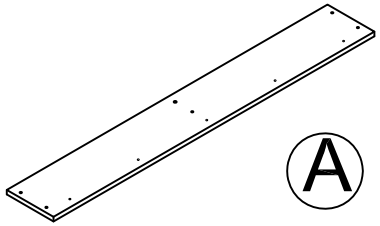

HUTCH TOP
Tabla superior del estante
T1613096010

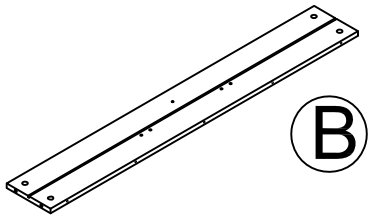

TOP FIXED SHELF
Repisa fija superior
T1613096020

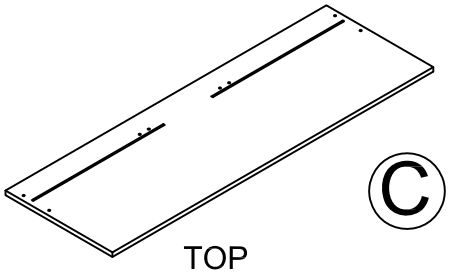

TOP
Panel superior
T1613096030

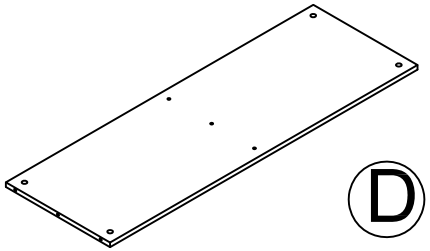

FIXED SHELF
Repisa fija
T1613096040

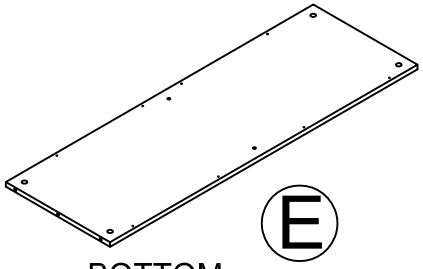

BOTTOM
Base
T1613096050

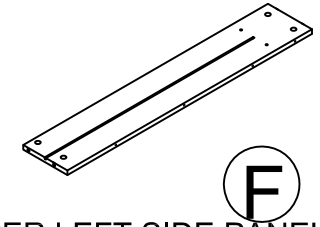

UPPER LEFT SIDE PANEL
Panel izquierdo superior
T1613096060

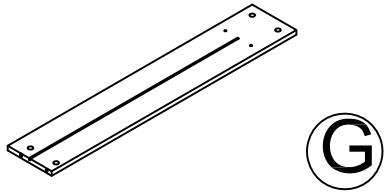

UPPER RIGHT SIDE PANEL
Panel lateral derechol superior
T1613096070

LEFT SIDE PANEL
Panel izquierdo
T1613096080

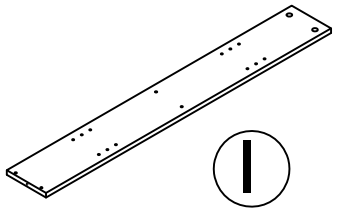

RIGHT SIDE PANEL
Panel lateral derecho
T1613096090

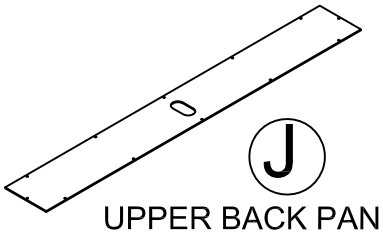

UPPER BACK PANEL
Panel trasero superior
T1613096100

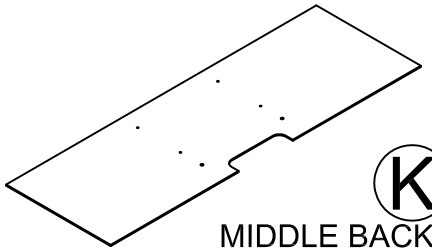

MIDDLE BACK PANEL
Panel trasero medio
T1613096110

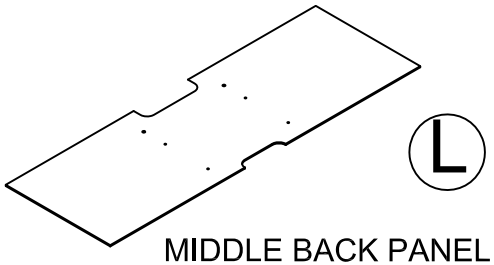

MIDDLE BACK PANEL
Panel trasero mediol
T1613096120

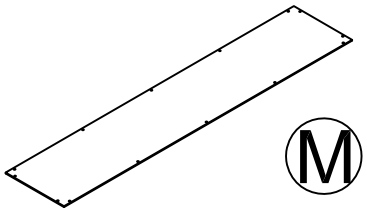

BACK PANEL
Panel trasero
T1613096130
QTY:2

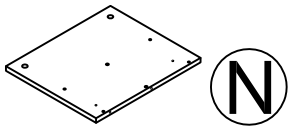

LOWER LEFT SIDE PANEL
Panel izquierdo inferior
T1613096140

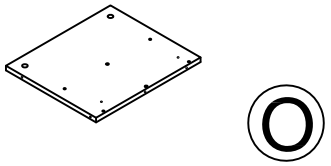

LOWER RIGHT SIDE PANEL
Panel lateral derecho inferior
T1613096150

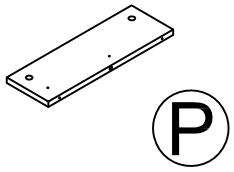

PARTITION
Partición
T1613096160

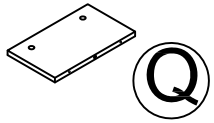

PARTITION
Partición
T1613096170

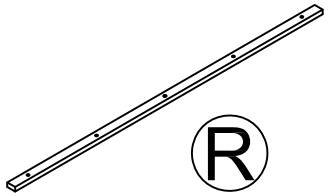

RAIL
Rael
T1613096180
QTY:2



PARTITION
Partición
T1613096190



LEFT TOP
Panel superior izquierda
T1613096200



RIHGHT TOP
Panel superior derecho
T1613096210



FIXED SHELF
Repisa fija
T1613096220
QTY:2



LEFT BOTTOM
Tabla izquierda inferior
T1613096230



RIGHT BOTTOM
Panel derecho de abajo
T1613096240



SIDE ADJUSTABLE SHELF
Repiza lateral ajustable
T1613096250
QTY:4



RAIL
Rael
T1613096260
QTY:2

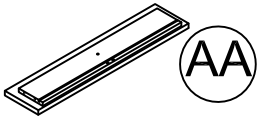

DRAWER FRONT
Frente del cajón
T1613096270
QTY:2

LEFT DRAWER SIDE
Lado izquierdo del cajón
T1613096280
QTY:2



RIGHT DRAWER SIDE
Lado derecho del cajón
T1613096290
QTY:2



DRAWER BACK
Panel trasero del cajón
T1613096300
QTY:2

DRAWER SUPPORT
Soporte de cajón
T1613096310
QTY:2

DRAWER BOTTOM
Fondo del cajón
T1613096320
QTY:2



BASE
Base
T1613096330
QTY:2



BASE
Base
T1613096340
QTY:2

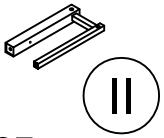

BASE
Base
T1613096350
QTY:2



BASE
Base
T1613096360

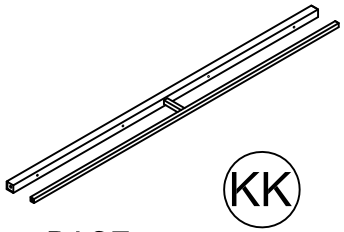

BASE
Base
T1613096370

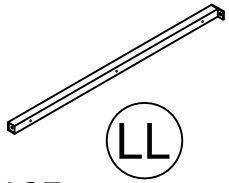

BASE
Base
T1613096380
QTY:2

BACK RAIL
Rael trasero
T1613096390
QTY:2

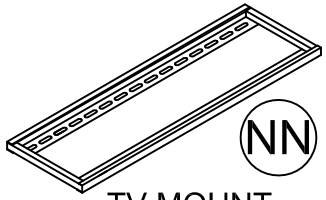

TV MOUNT
Marco para TV
T1613096400

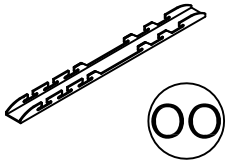

VERTICAL BAR
Barra vertical
T1613096410
QTY:2

WARNING
ADVERTENCIA

WARNING LABEL
Etiqueta de Advertencia
TTL1613

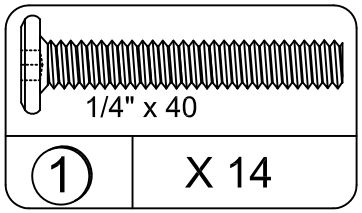

BOLT
Tornillo
TTL2019

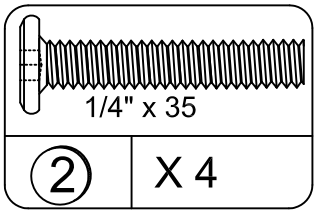

BOLT
Tornillo
TTL2035

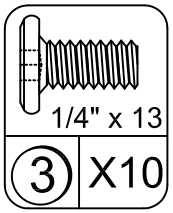

BOLT
Tornillo
TTL2105

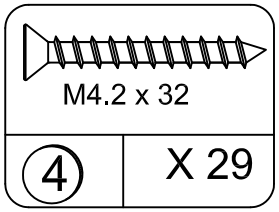

SCREW
Tornillo
TTL1052

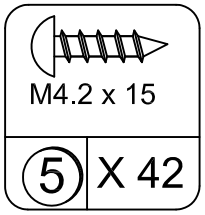

SCREW
Tornillo
TTL1009

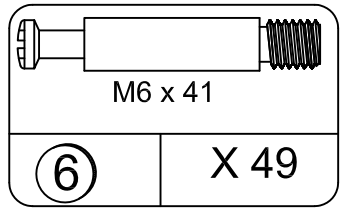

CAM BOLT
Tornillo de rosca
TTL6002

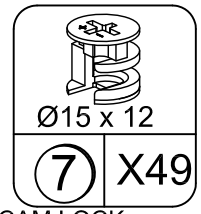

CAM LOCK
Tornillo de cerradura
TTL6001

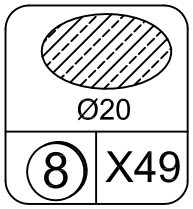

COVER
Cubre
TTL6013

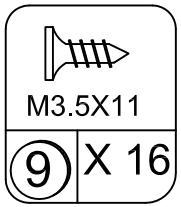

SCREW
Tornillo
TTL1024

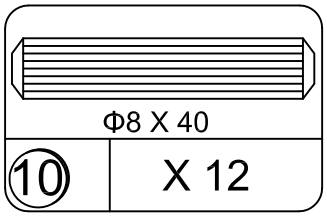

WOOD DOWEL
Clavija de madera
TTL4005

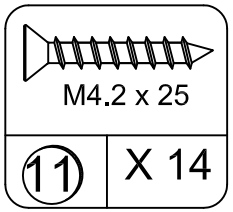

SCREW
Tornillo
TTL1042

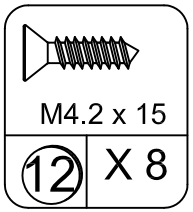

SCREW
Tornillo
TTL1005

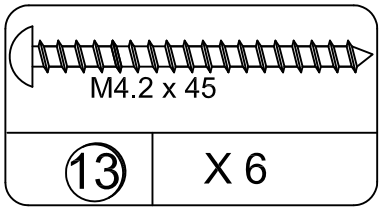

SCREW
Tornillo
TTL1051

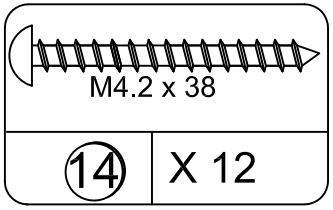

SCREW
Tornillo
TTL1051

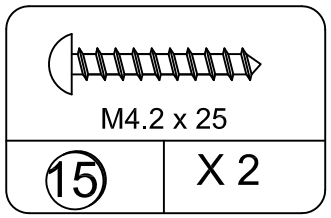

SCREW
Torillo
TTL1054

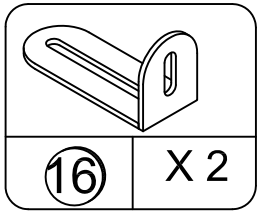

ANGLE BRACKET
Escuadra
TTL5013

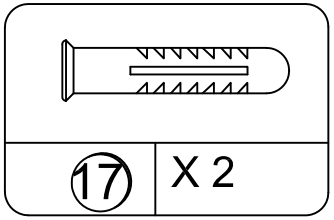

WALL ANCHOR
Ancla de pared
TTL5012

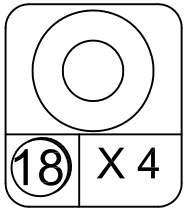

WASHER
Arandela
TTL9500

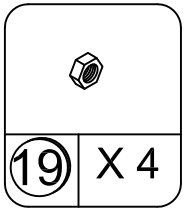

NUT
Tuerca
TTL2103

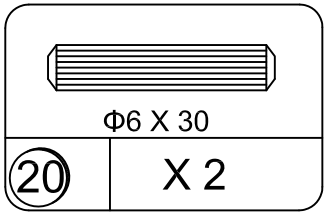

WOOD DOWEL
Clavija de madera
TTL4006

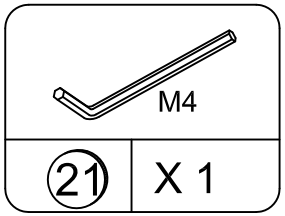

HEX KEY
Llave en L
TTL5003

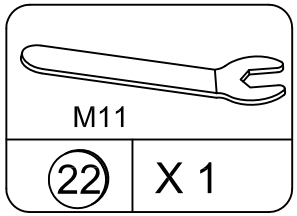

WRENCH
llave
TTL5103

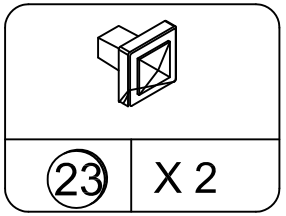

KNOB
Perilla
TTL9801

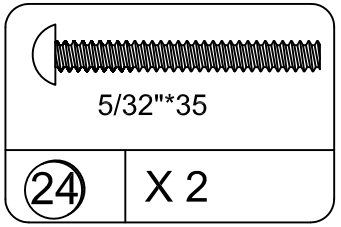

BOLT
Tornillo
TTL2037

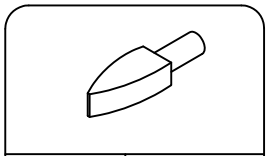

25 X16

SHELF SUPPORT
Soporte de repisa
TTL5008

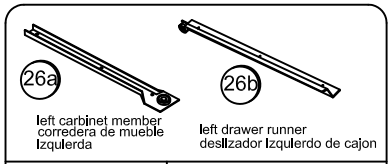

26 X 2

LEFT METAL SLIDE
Riel de metal
TTL9070

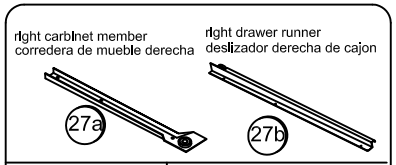

27 X 2

RIGHT METAL SLIDE
Riel de metal
TTL9071

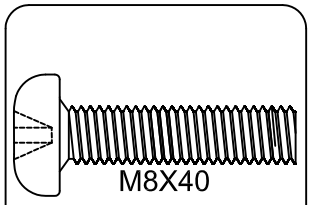

28 X 4

BOLT
Tornillo
TTL2029

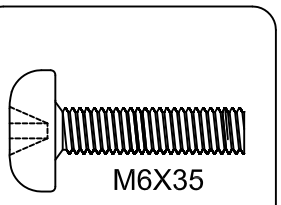

29 X 4

BOLT
Tornillo
TTL2027

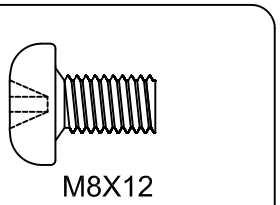

30 X 4

BOLT
Tornillo
TTL2026

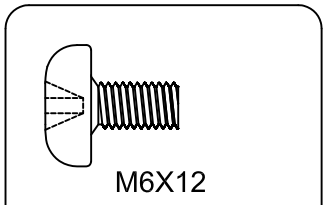

31 X 4

BOLT
Tornillo
TTL2028

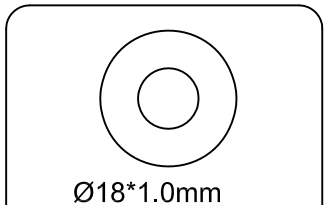

32 X 4

WASHER
Arandela
TTL9501

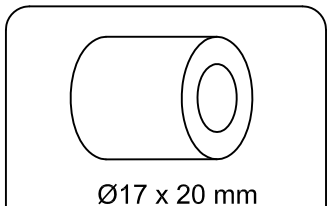

33 X 4

NYLON SPACER
ESPACIADOR
TTL9400

This illustration shows how the CAM fastening system works.
Esta ilustración muestra como funciona el sistema de fijación de leva.

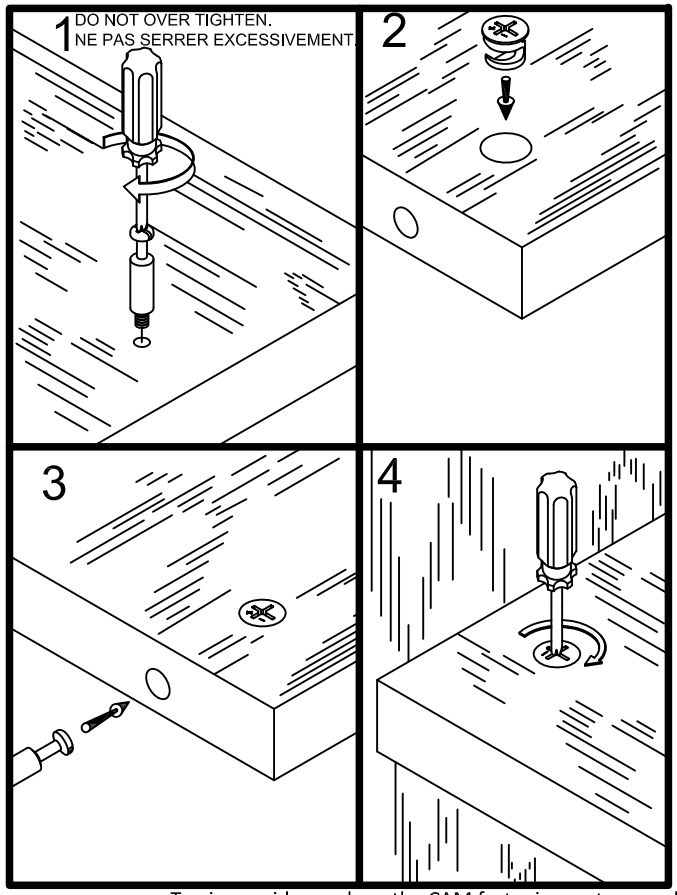

To view a video on how the CAM fastening system works, download a free QR-reader on your smartphone, then scan the code.

Para ver un video de como funciona el sistema de sujeción CAM, descargue una aplicación gratis que podra ver en su teléfono movil, entonces escnee el código.

1

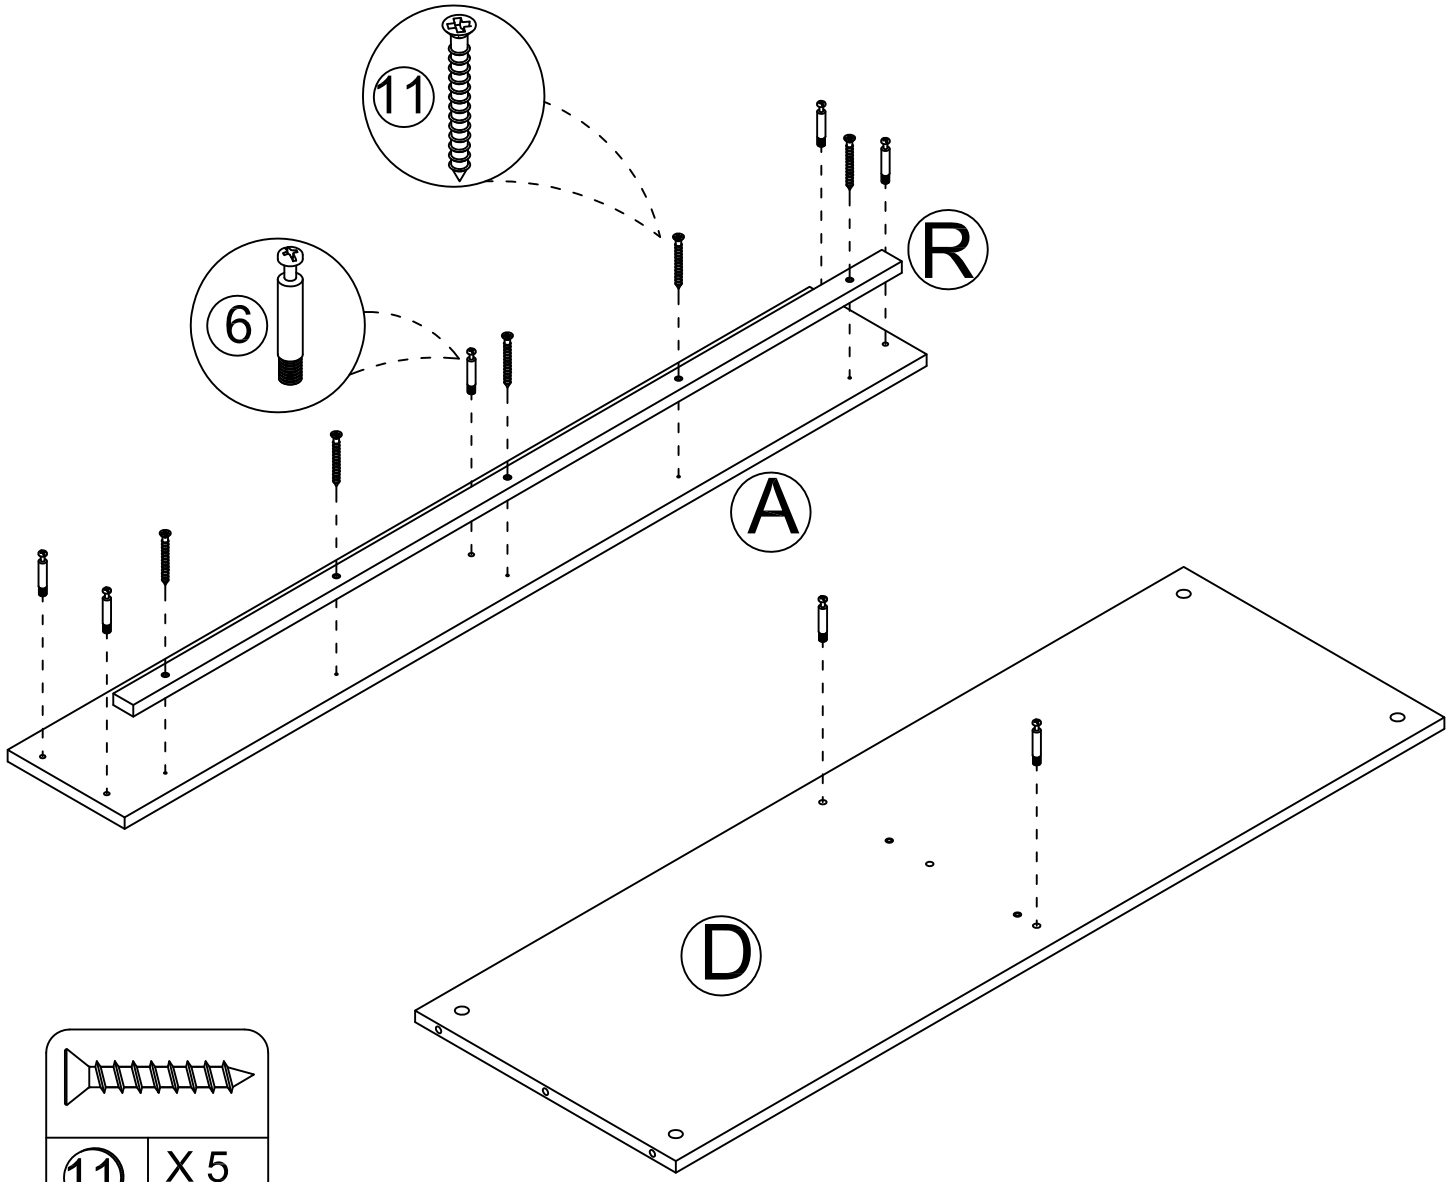

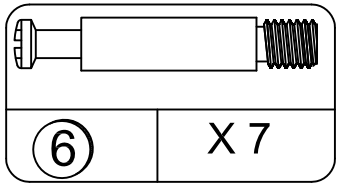

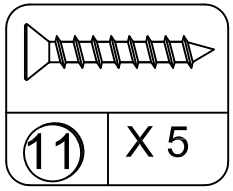

2

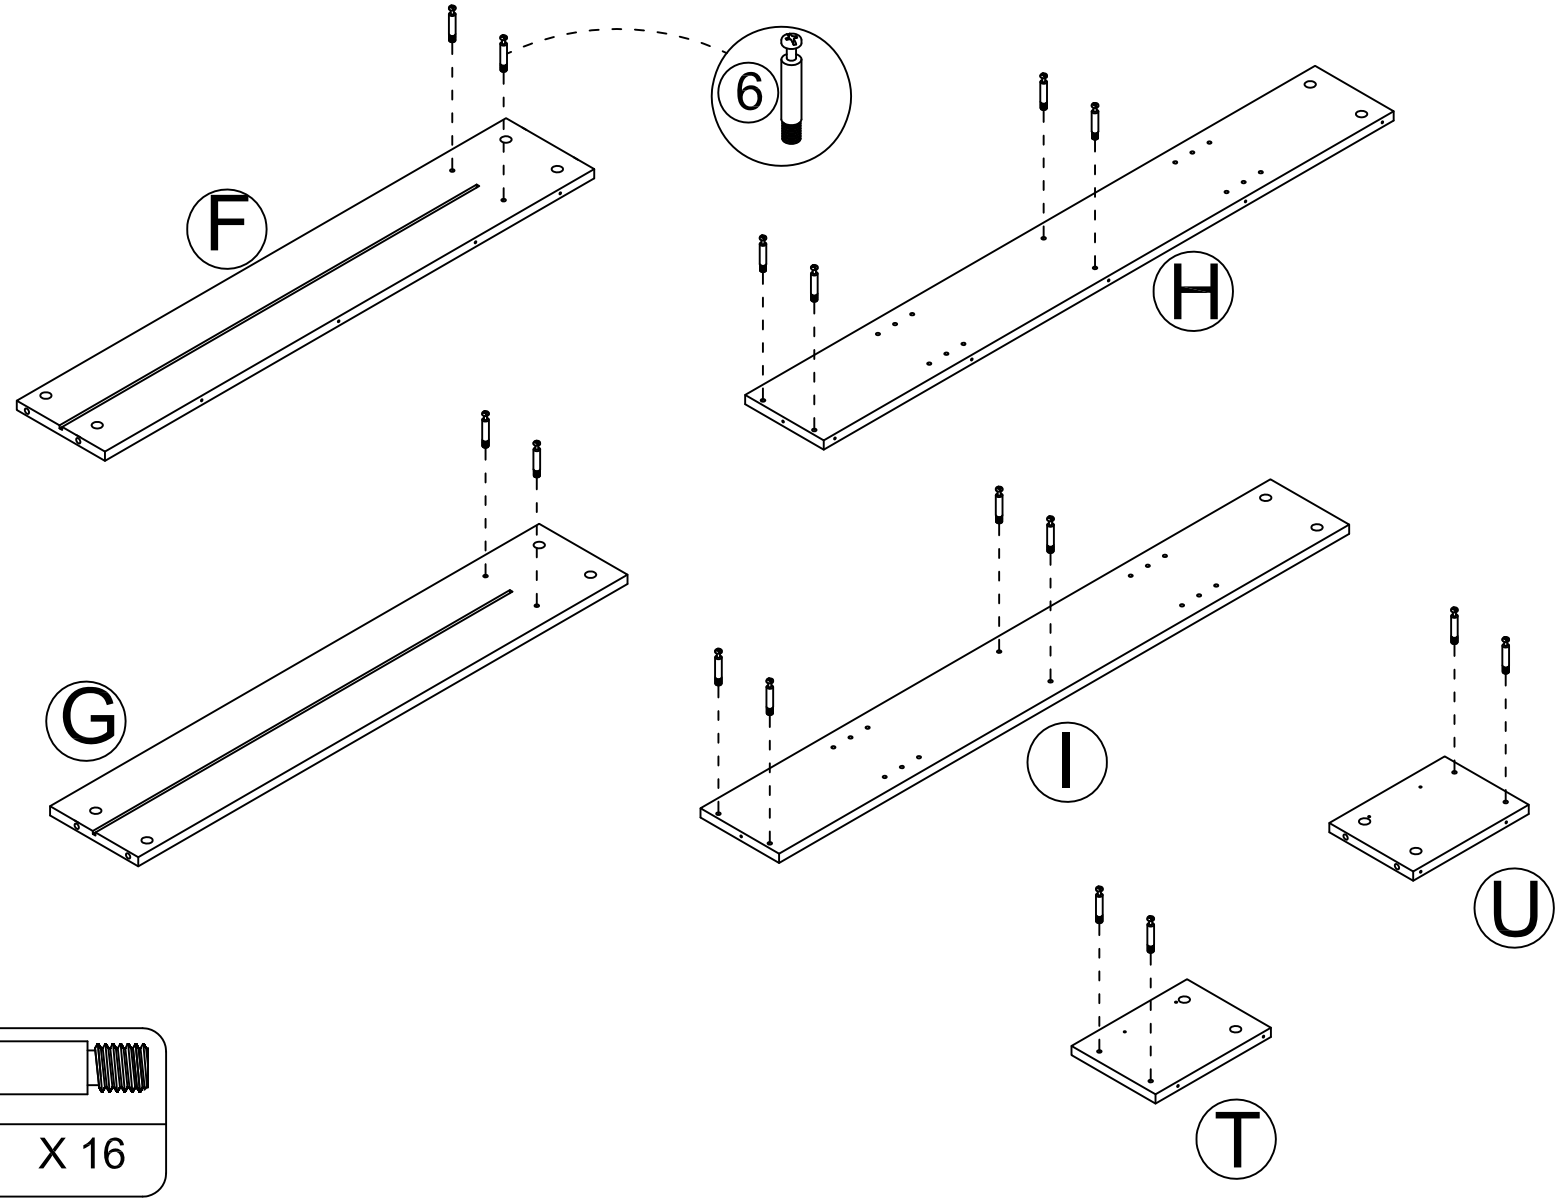

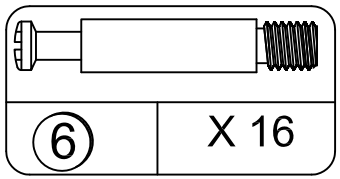

3

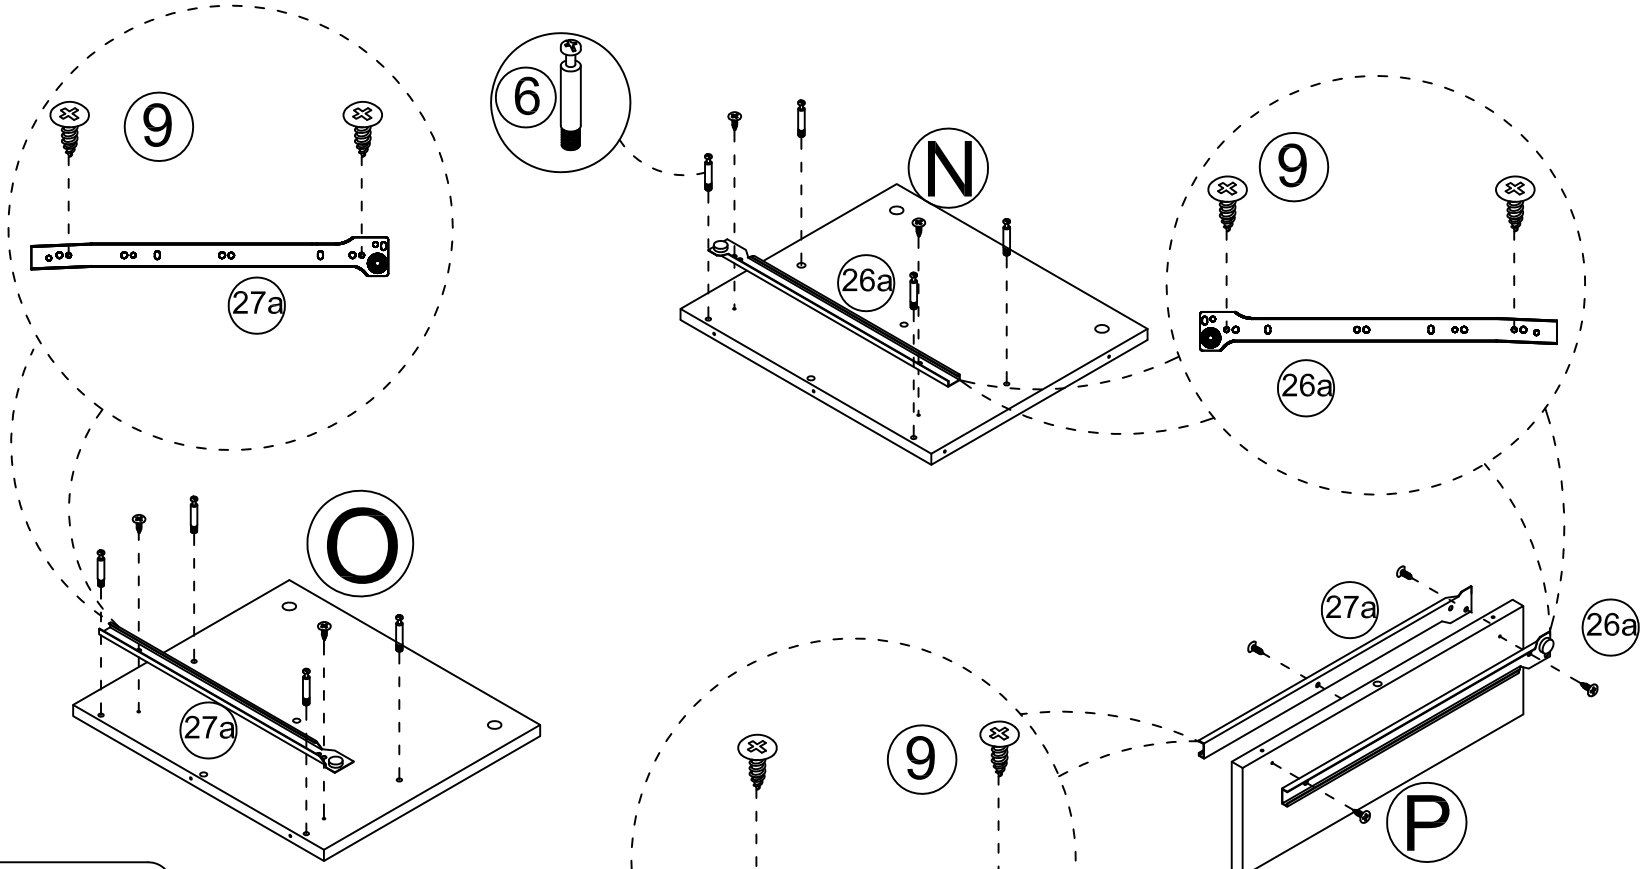

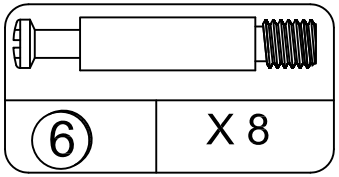

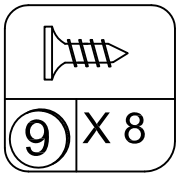

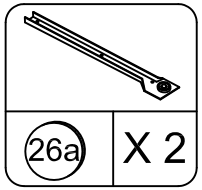

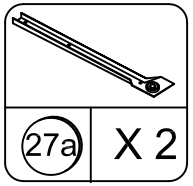

4 x2

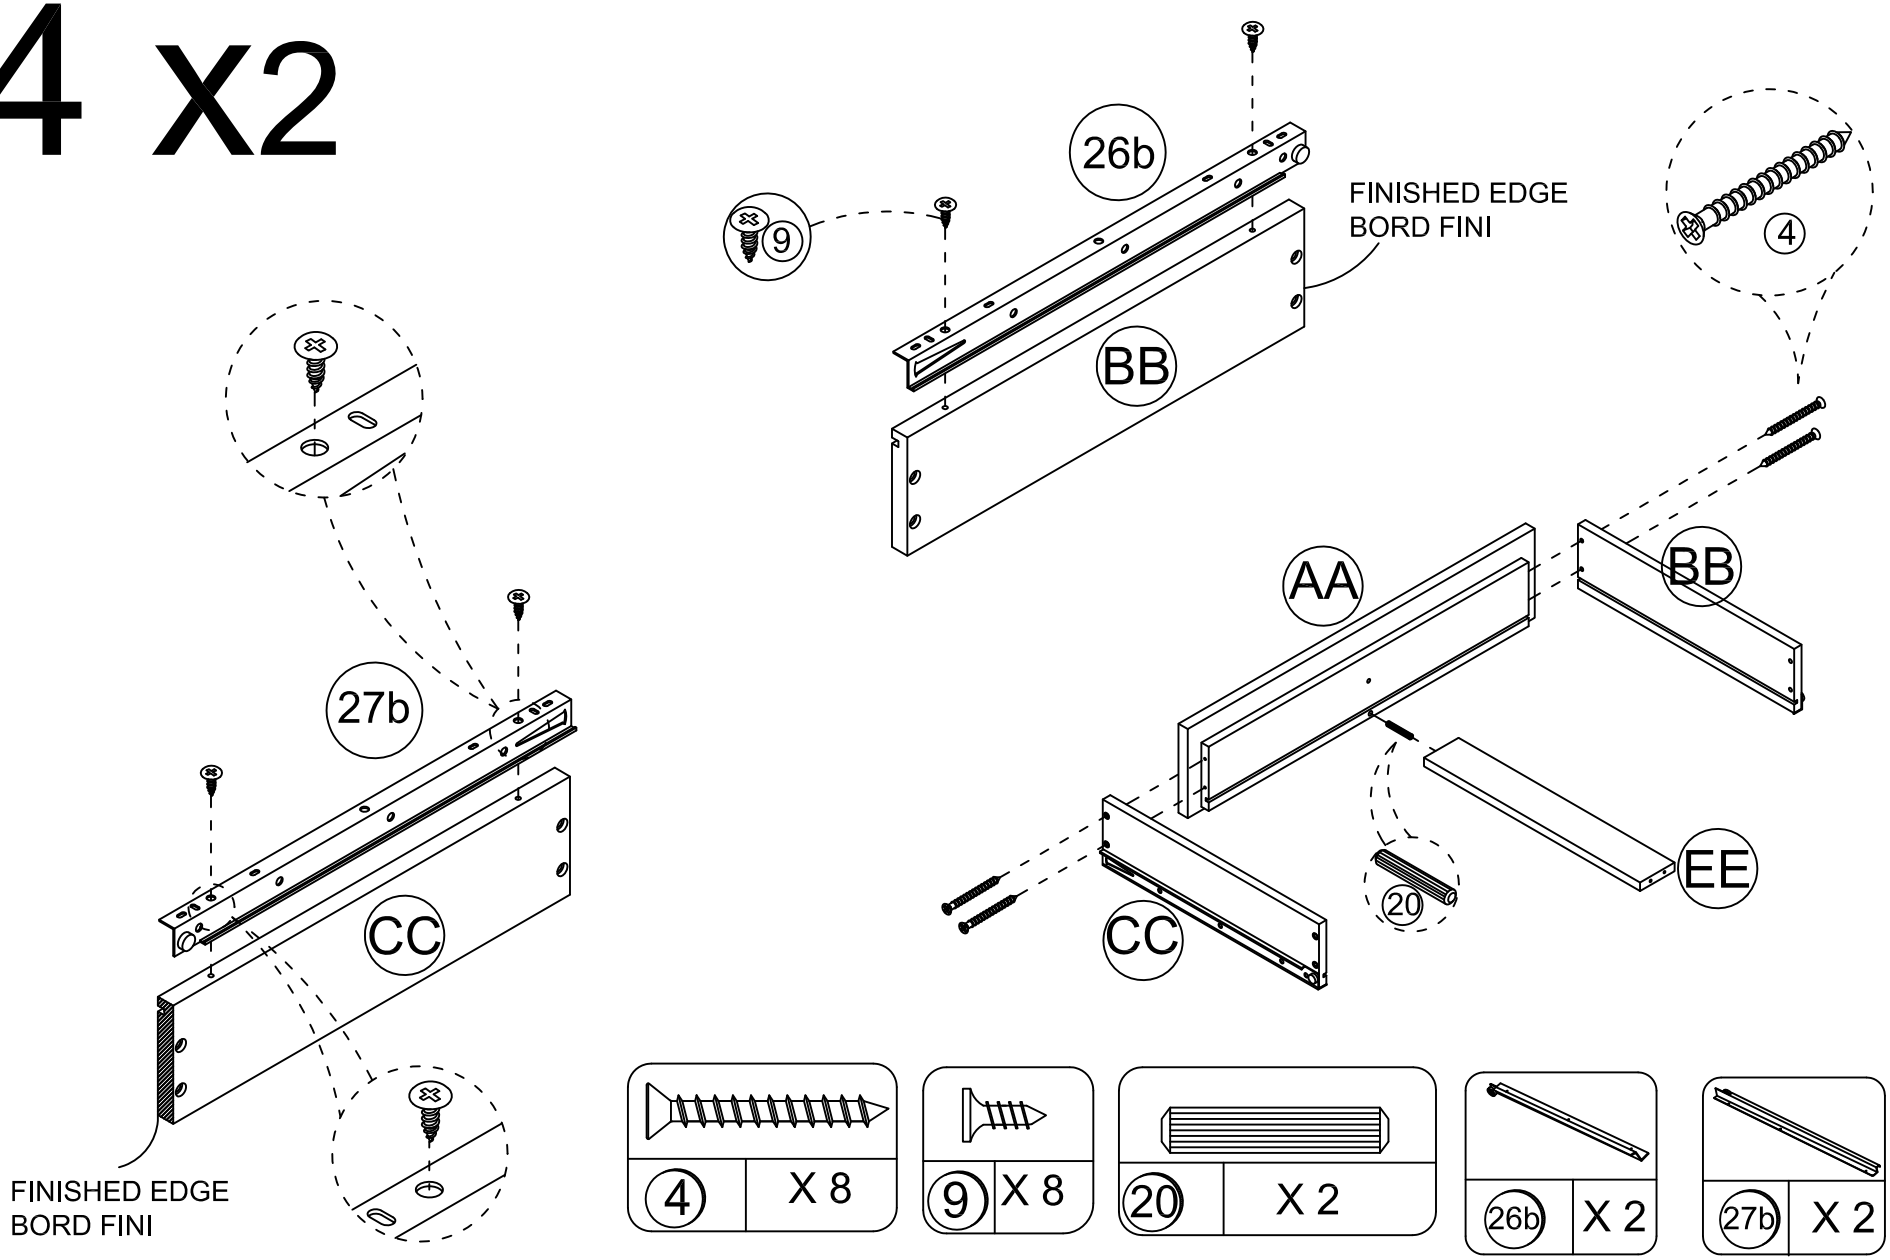
26b
9
FINISHED EDGE
BORD FINI
BB
4
AA
BB
27b
CC
20
EE
CC
FINISHED EDGE
BORD FINI
4 X 8
9 X 8
20 X 2
26b X 2
27b X 2

5 X2

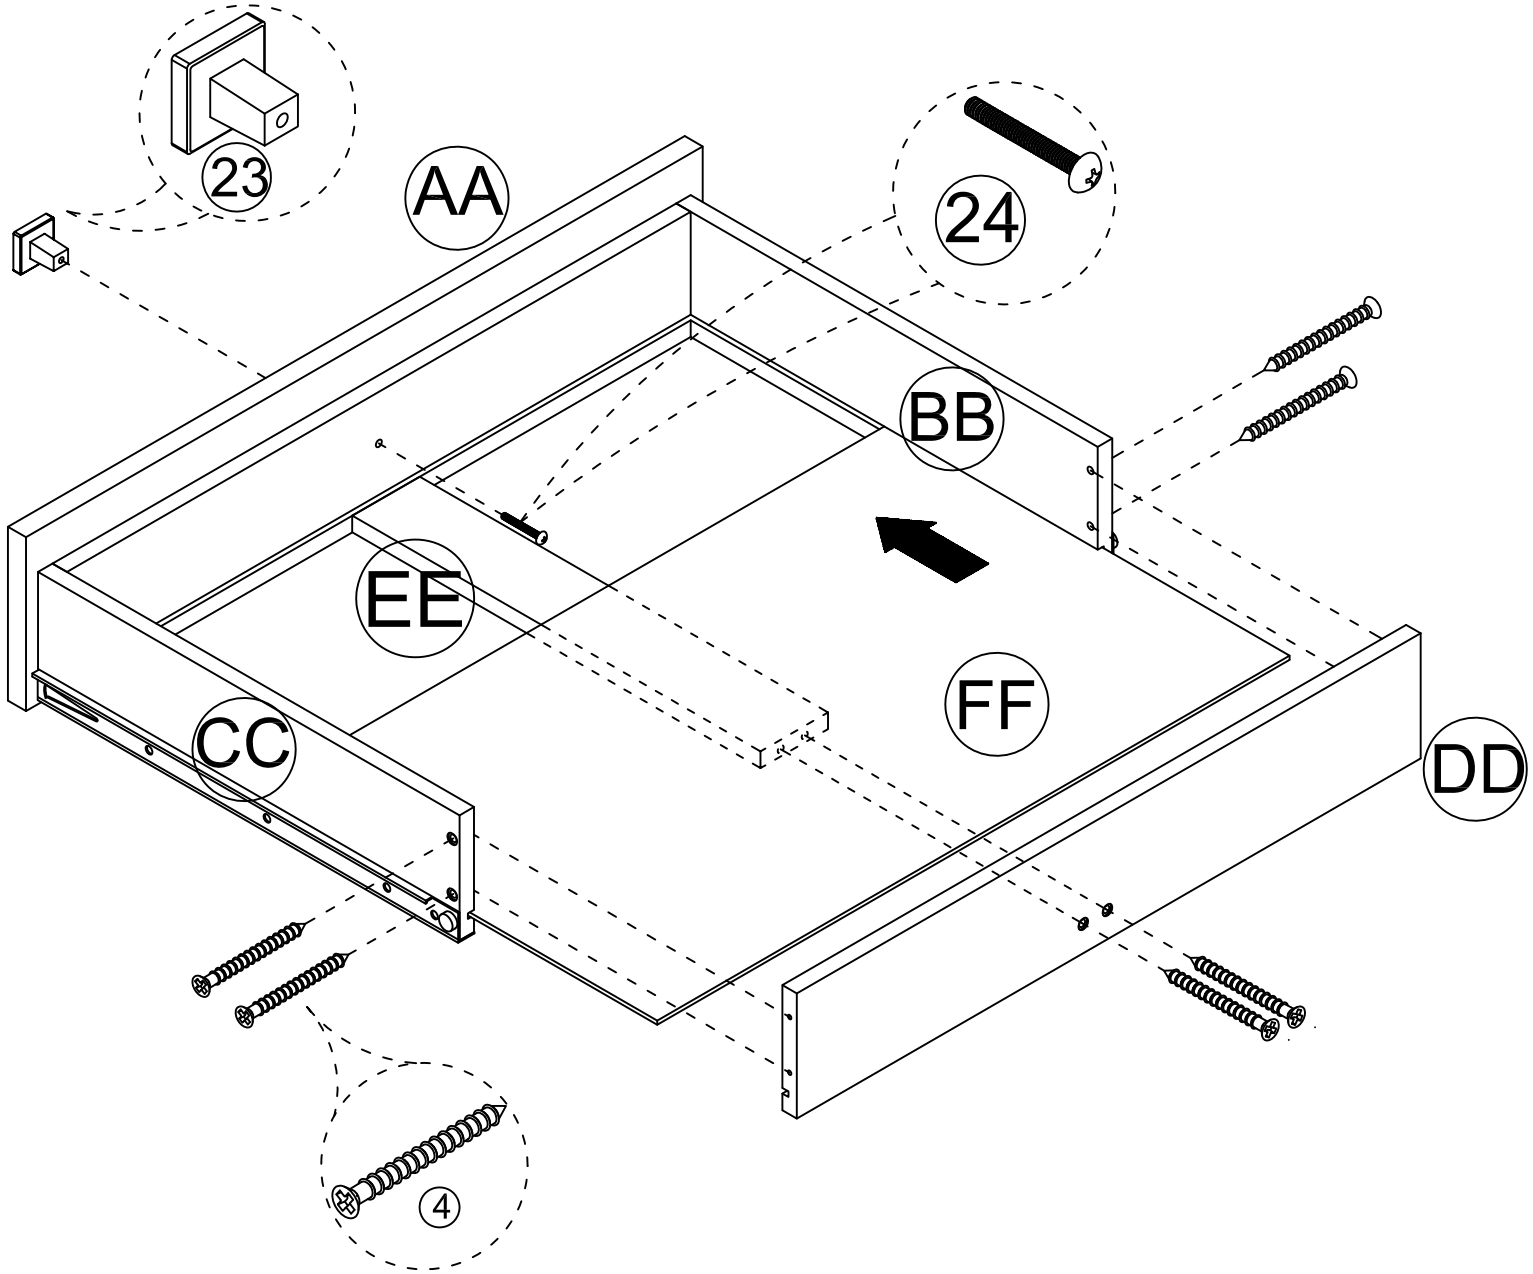



23	X 2



M4.2 x 32

4	X 12

5/32"*35

24	X 2

6

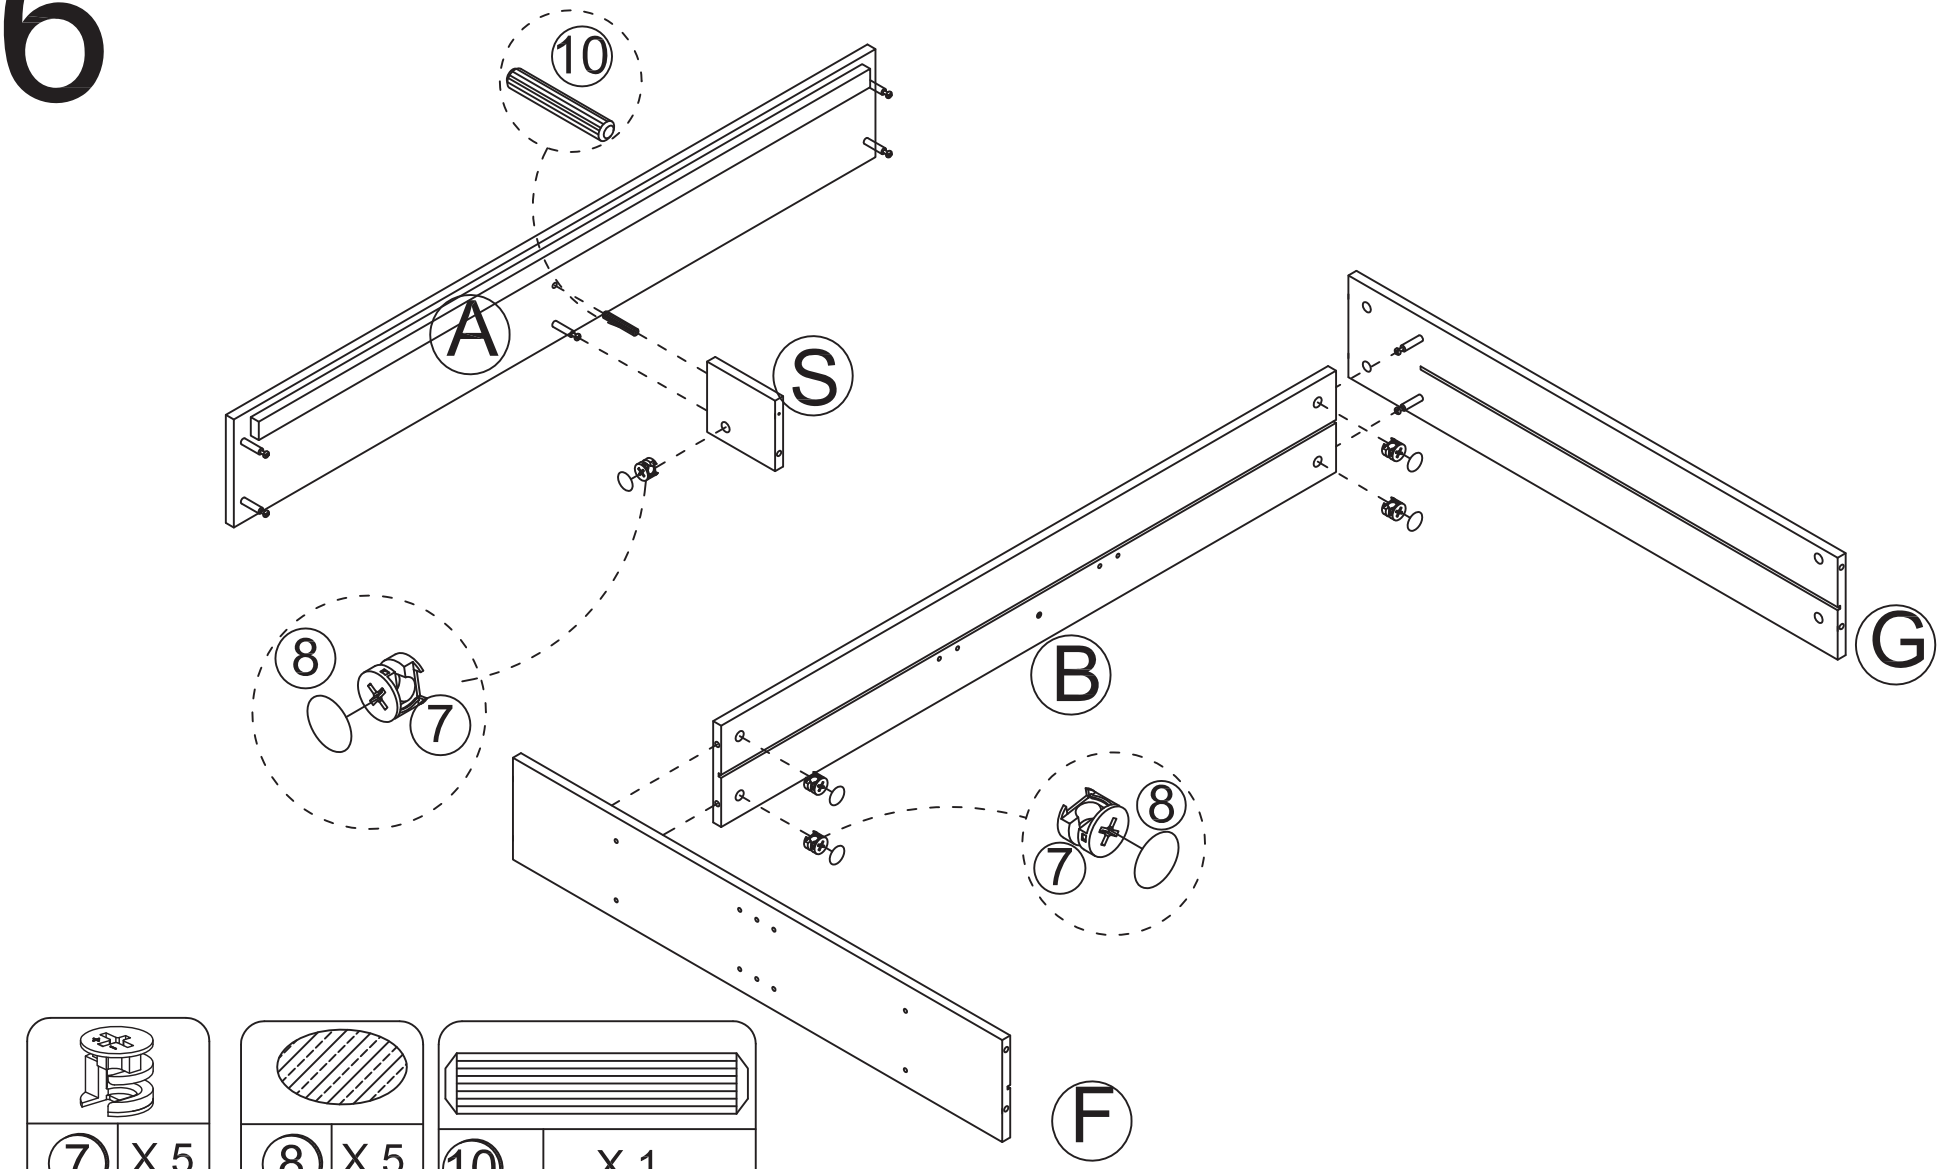

7	X 5	
8	X 5	
10	X 1	

7

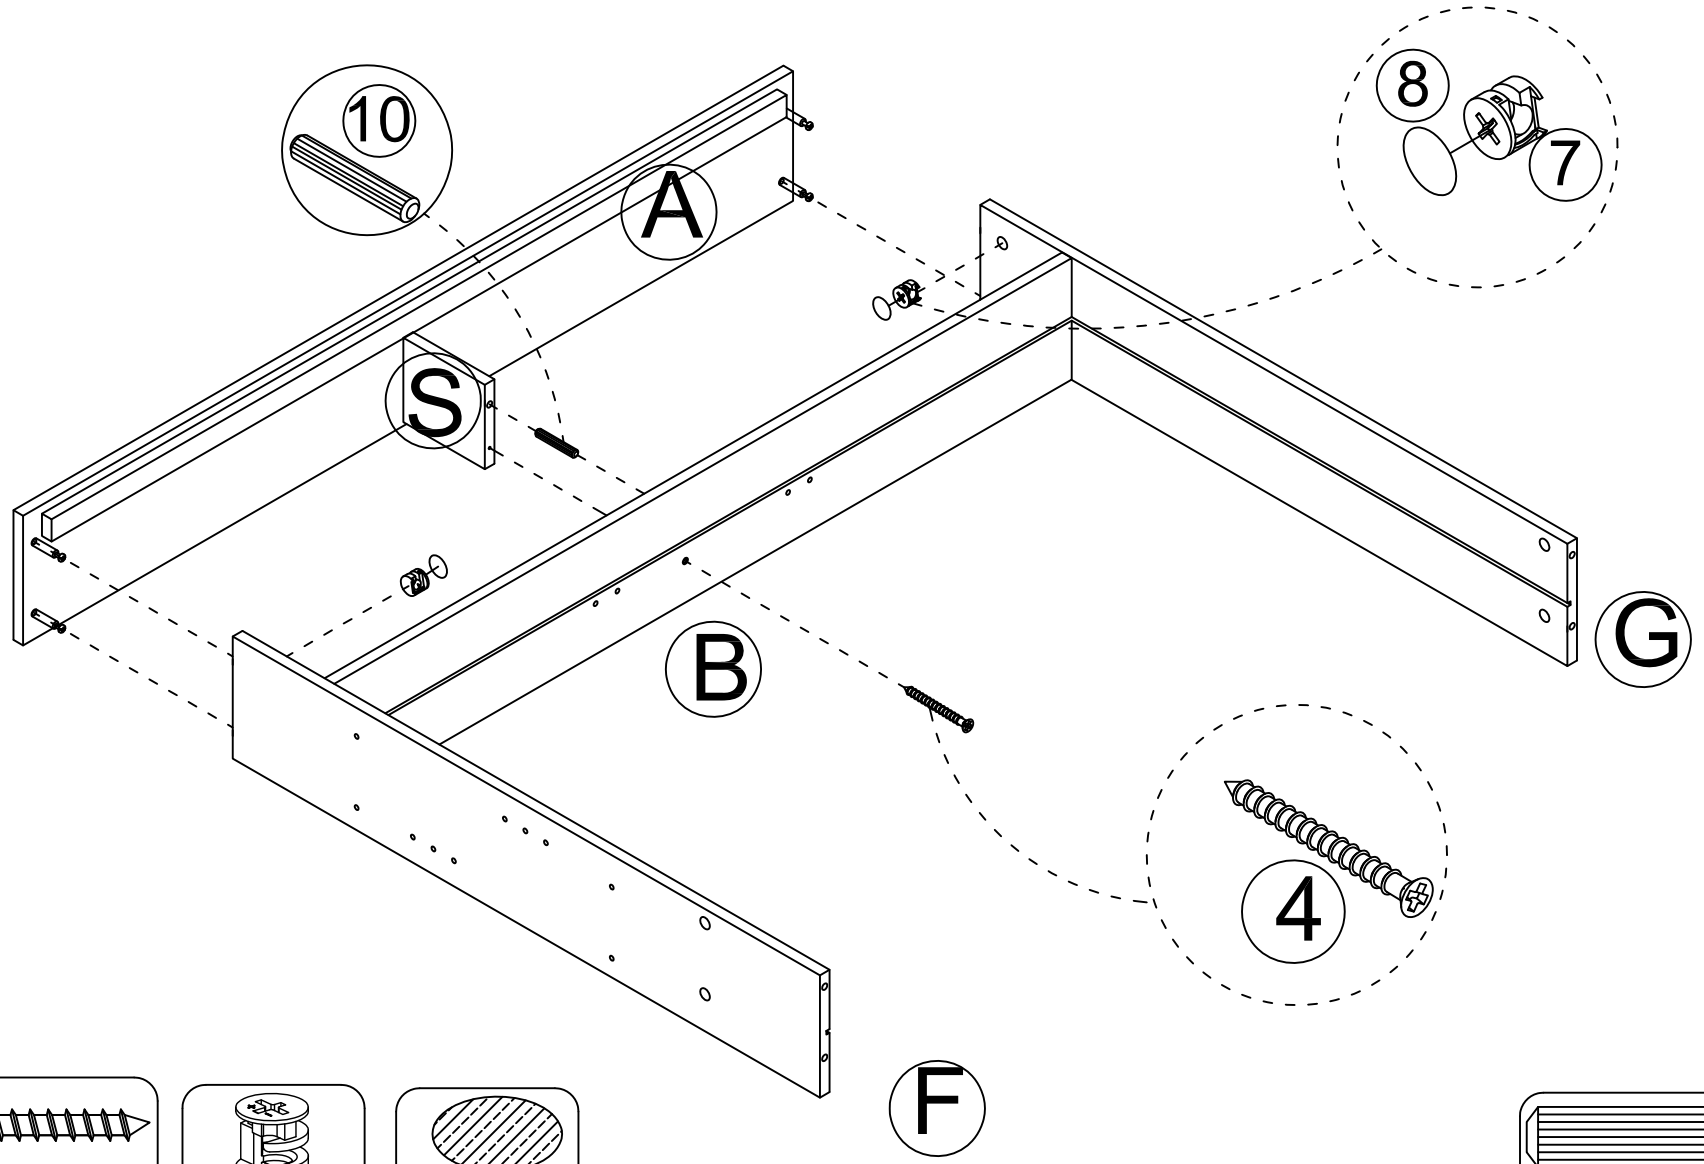

4	X 1
7	X 4
8	X 4
10	X 1

8

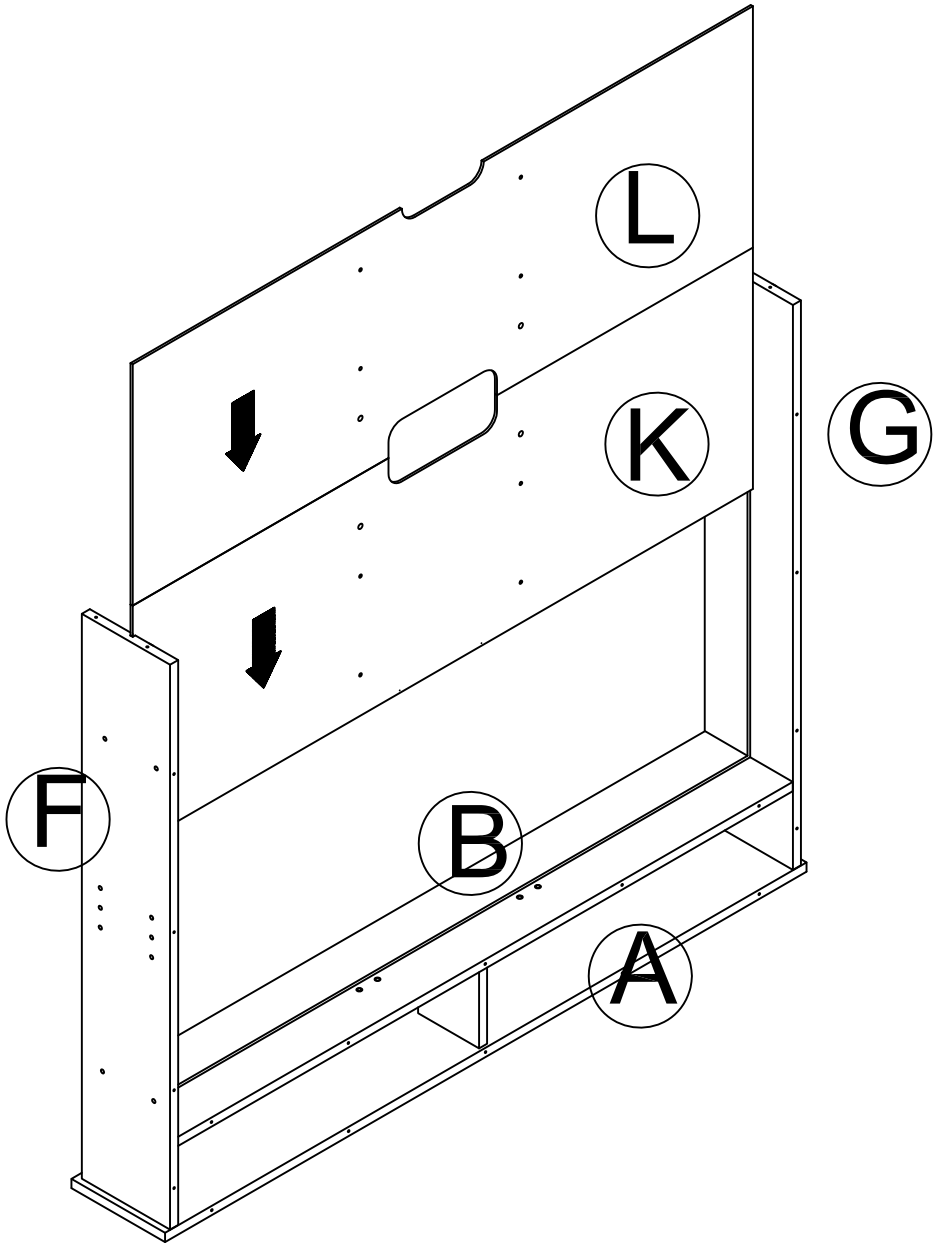

9

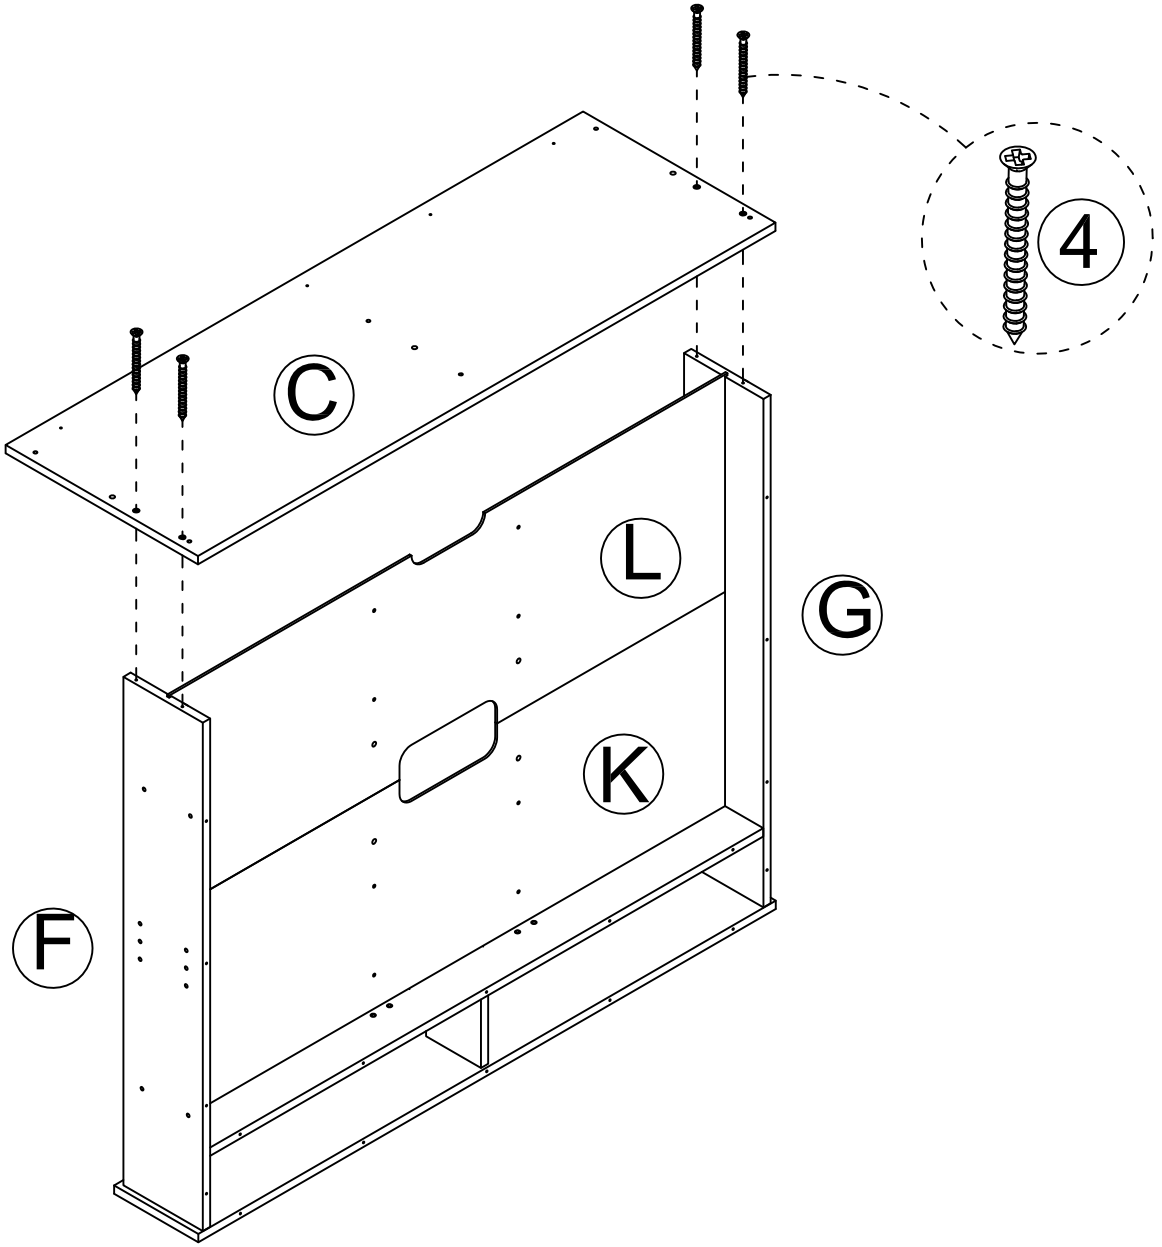

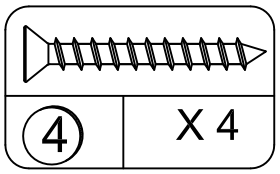

10

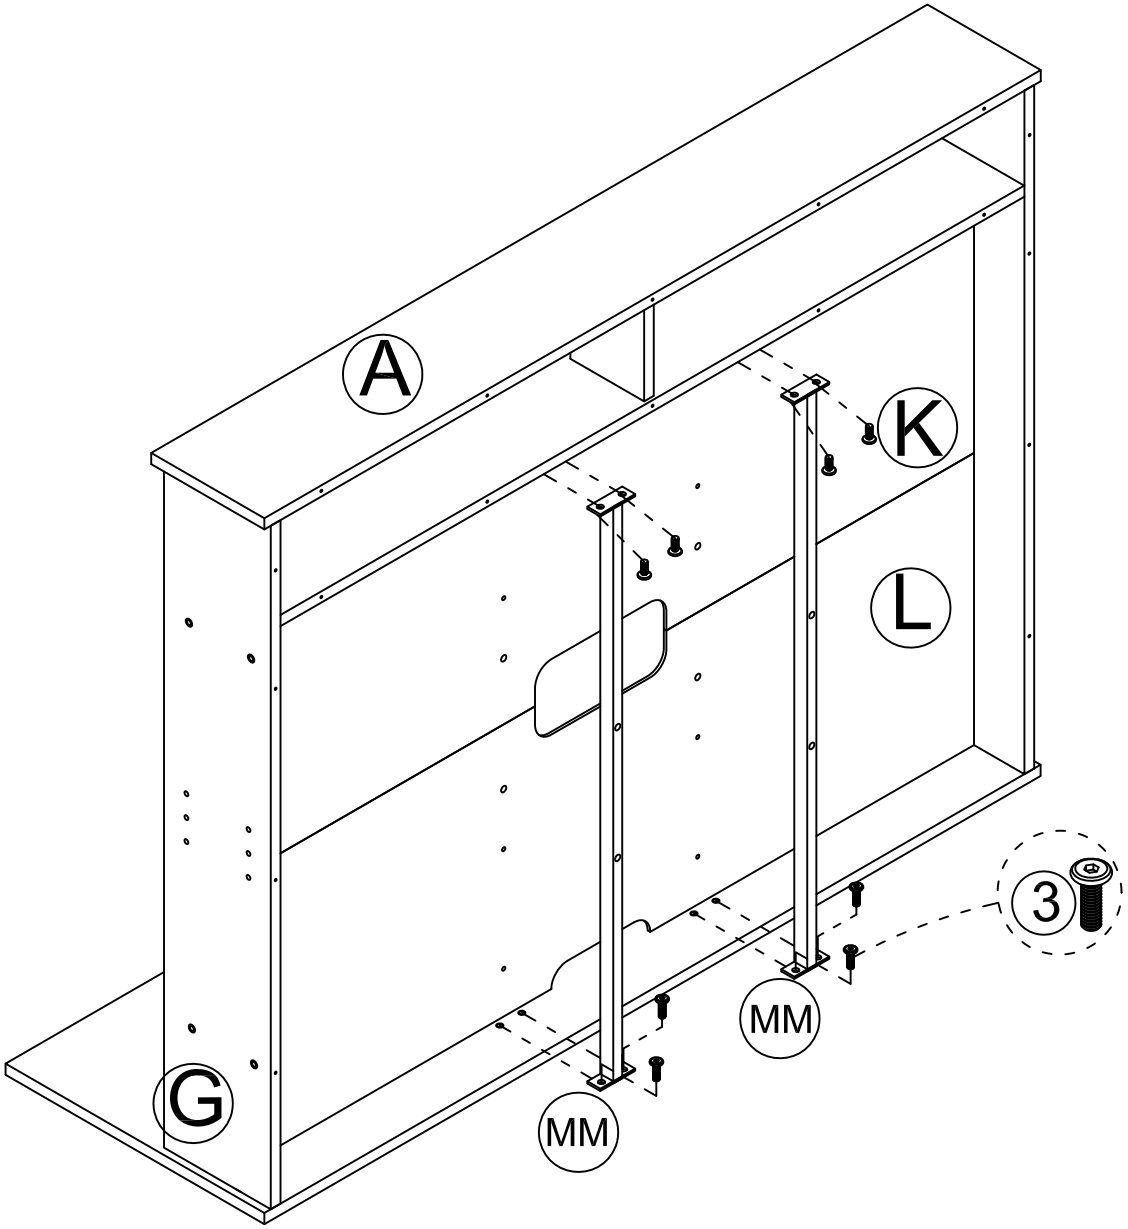

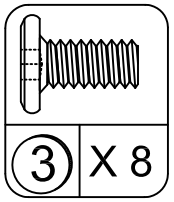

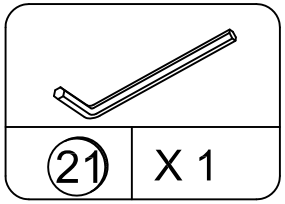

11

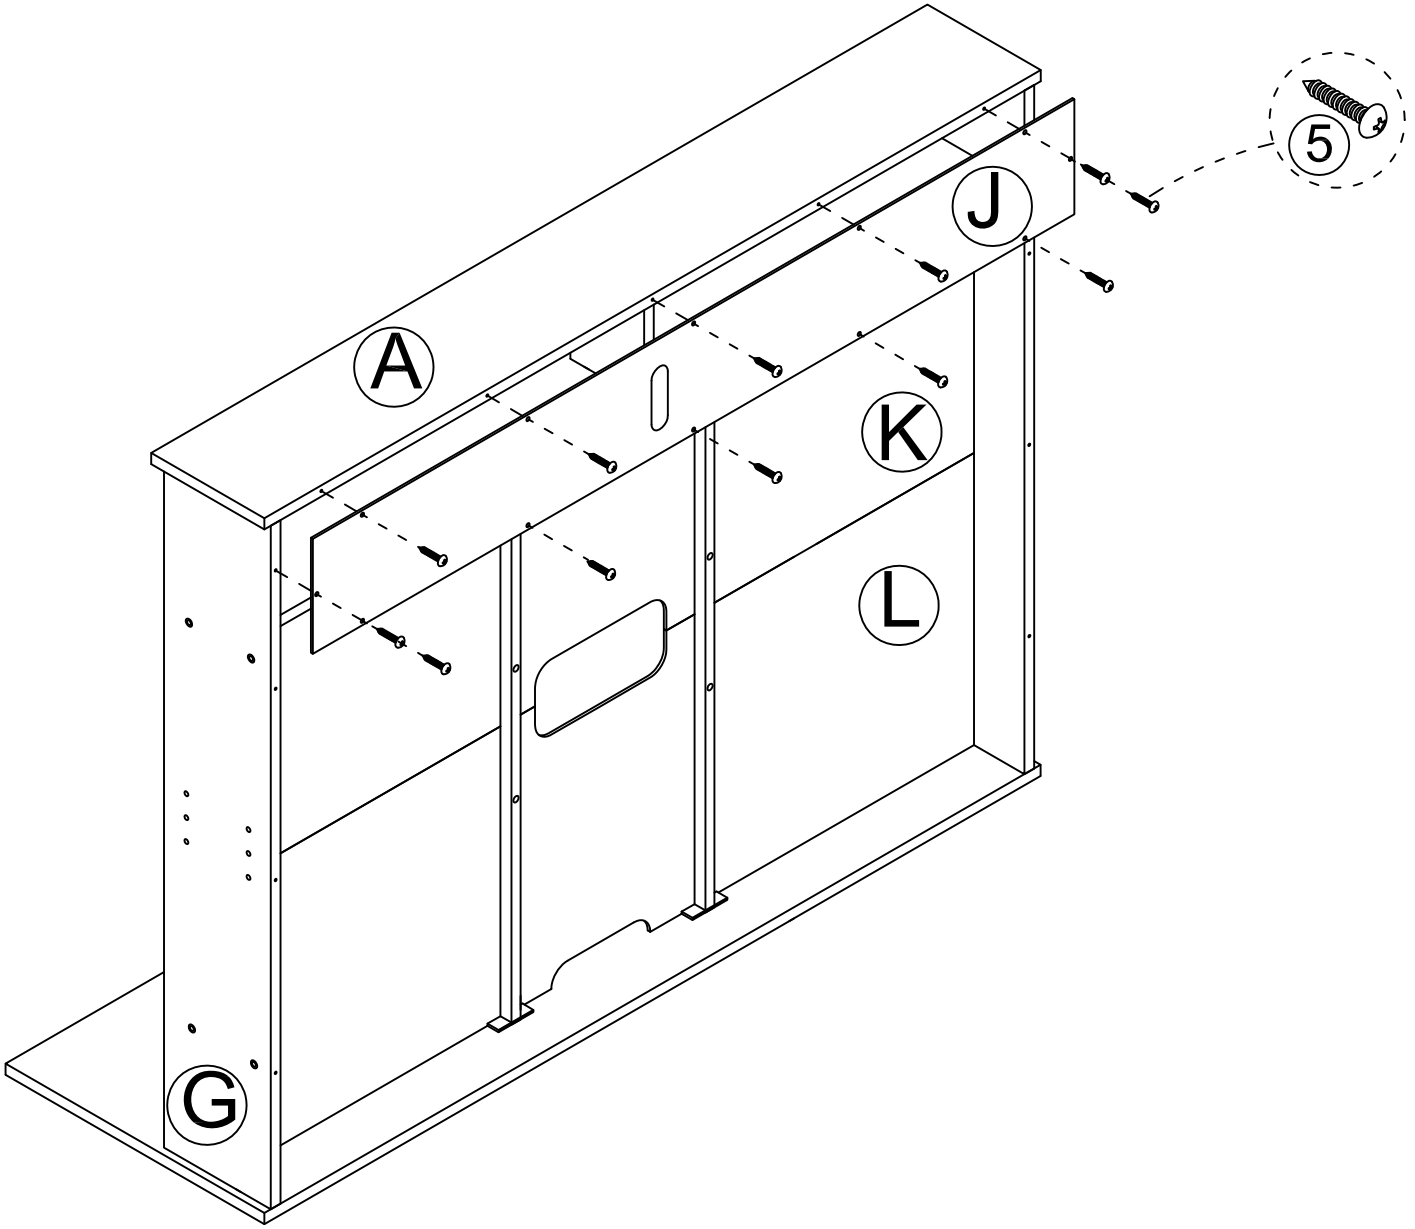

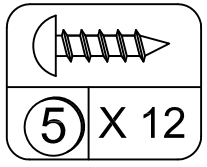

12

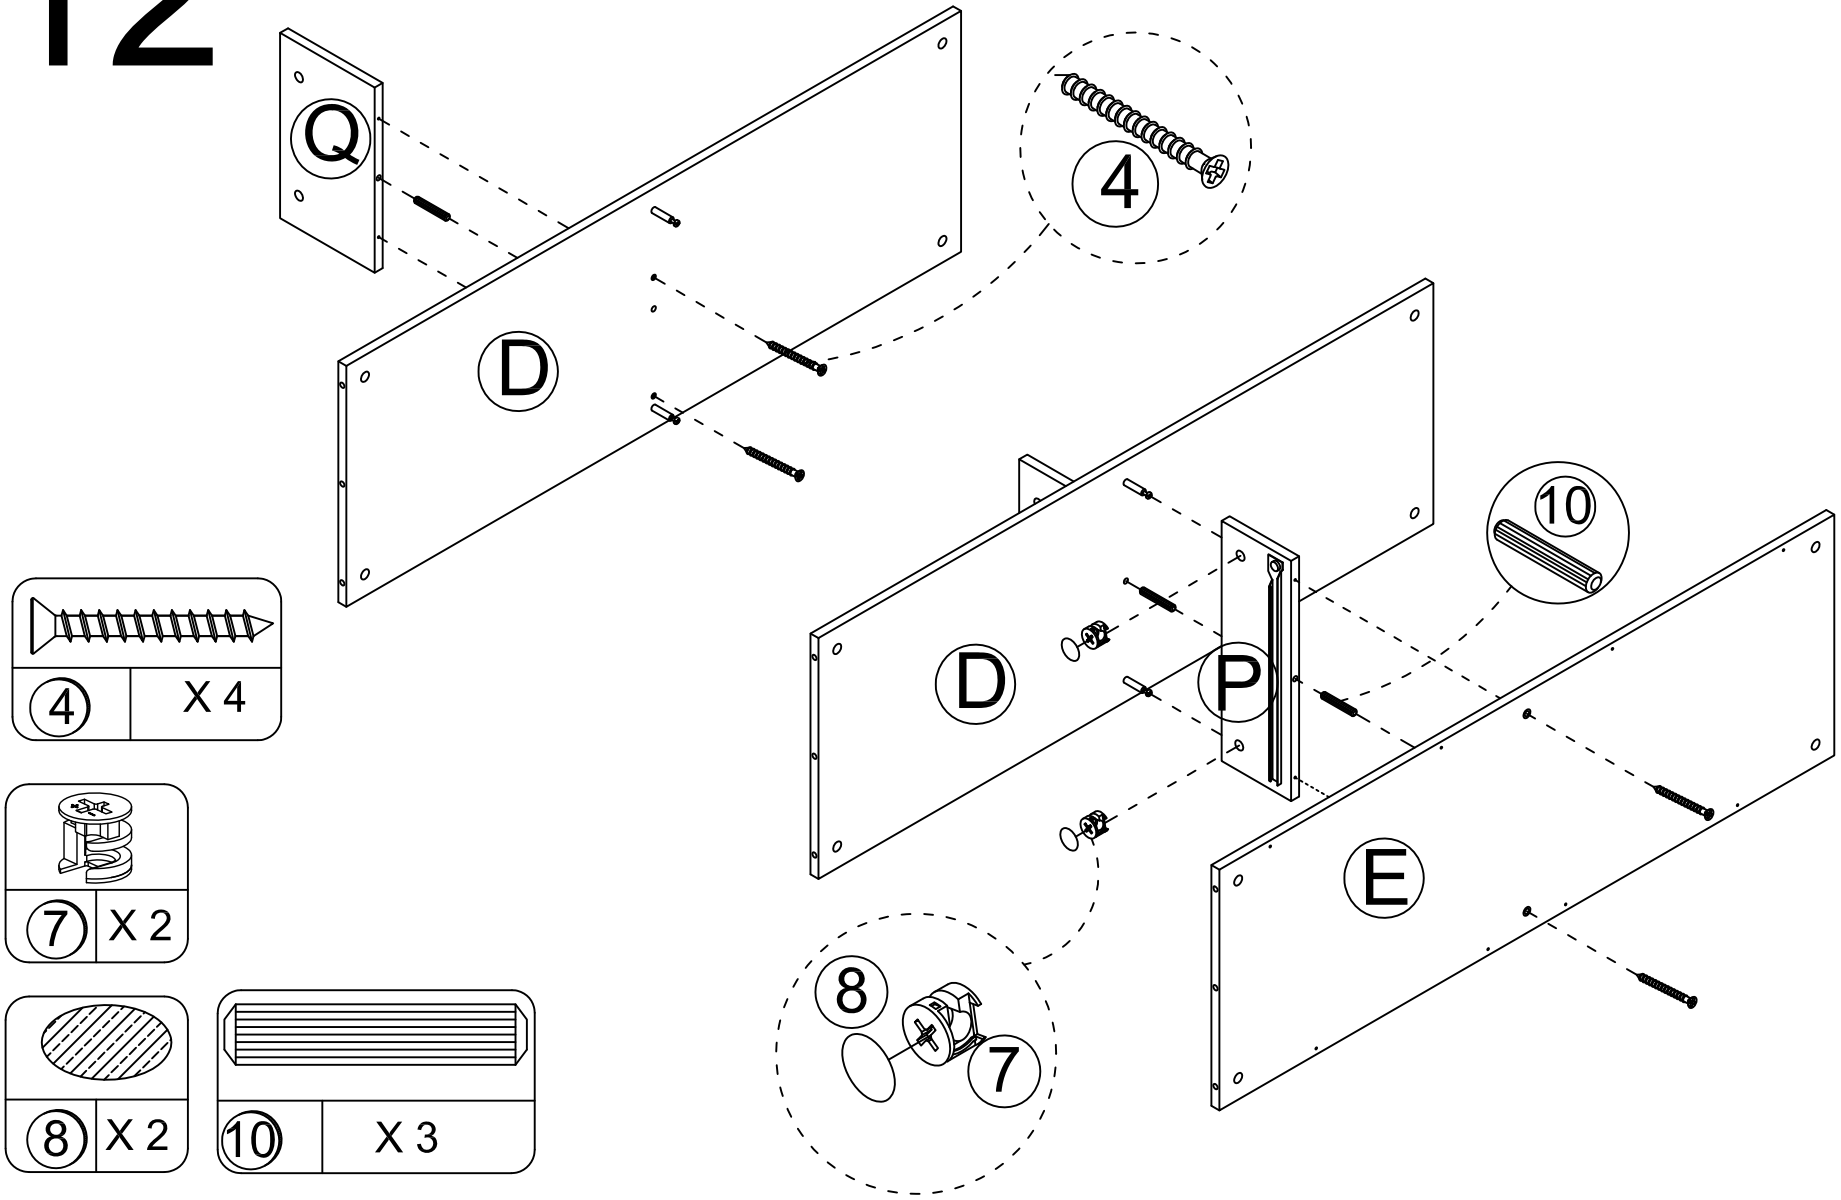

13

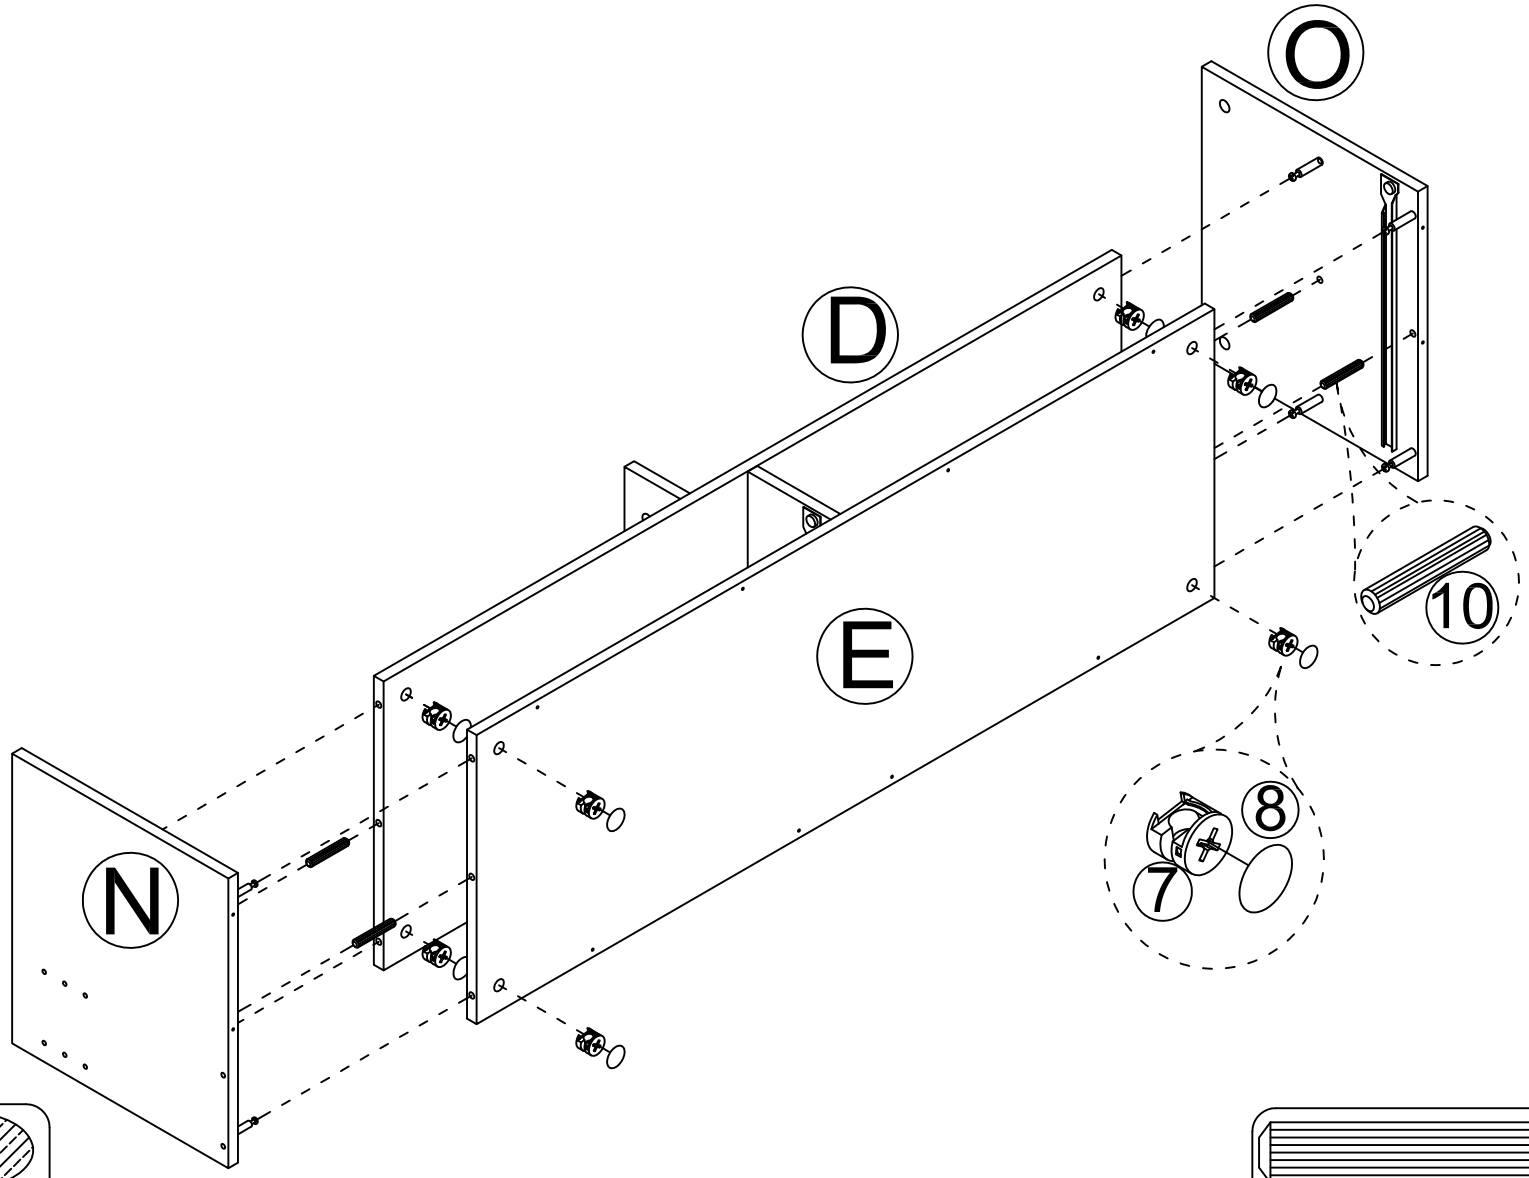

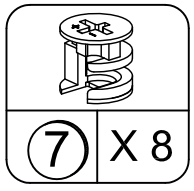

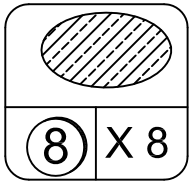

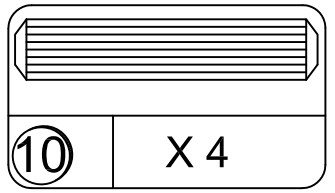

14

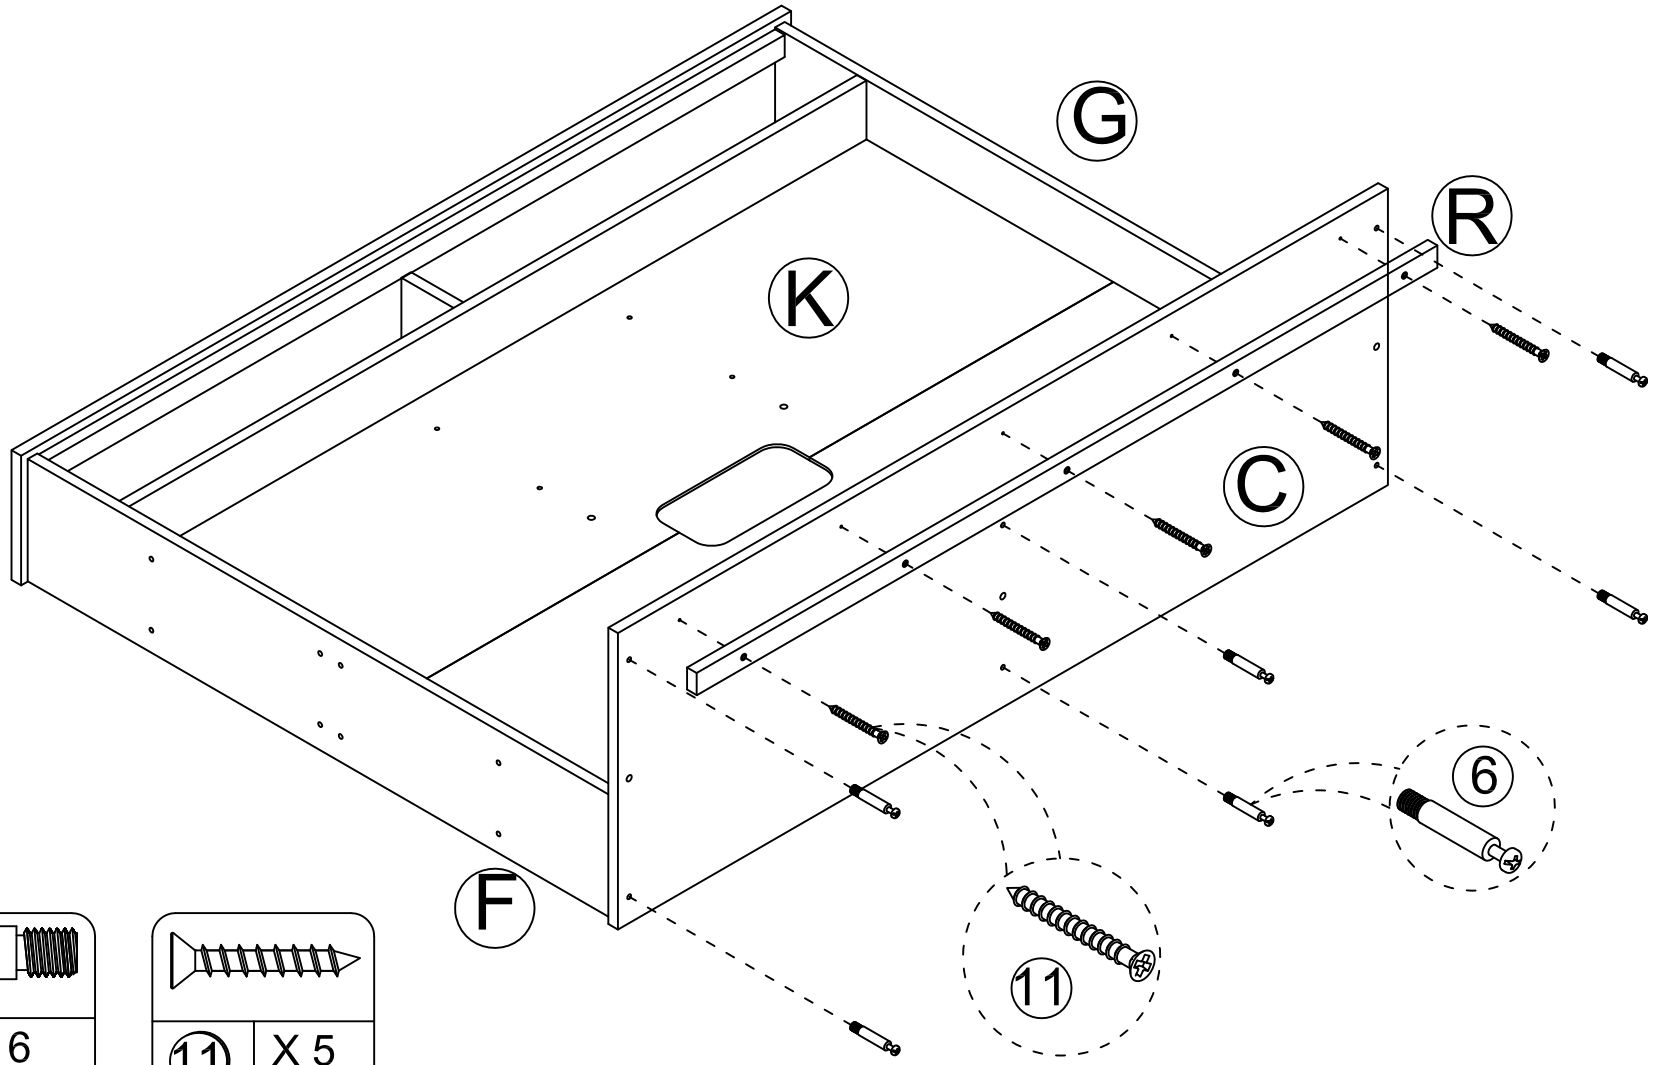

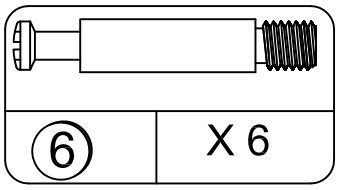

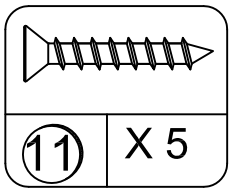

15

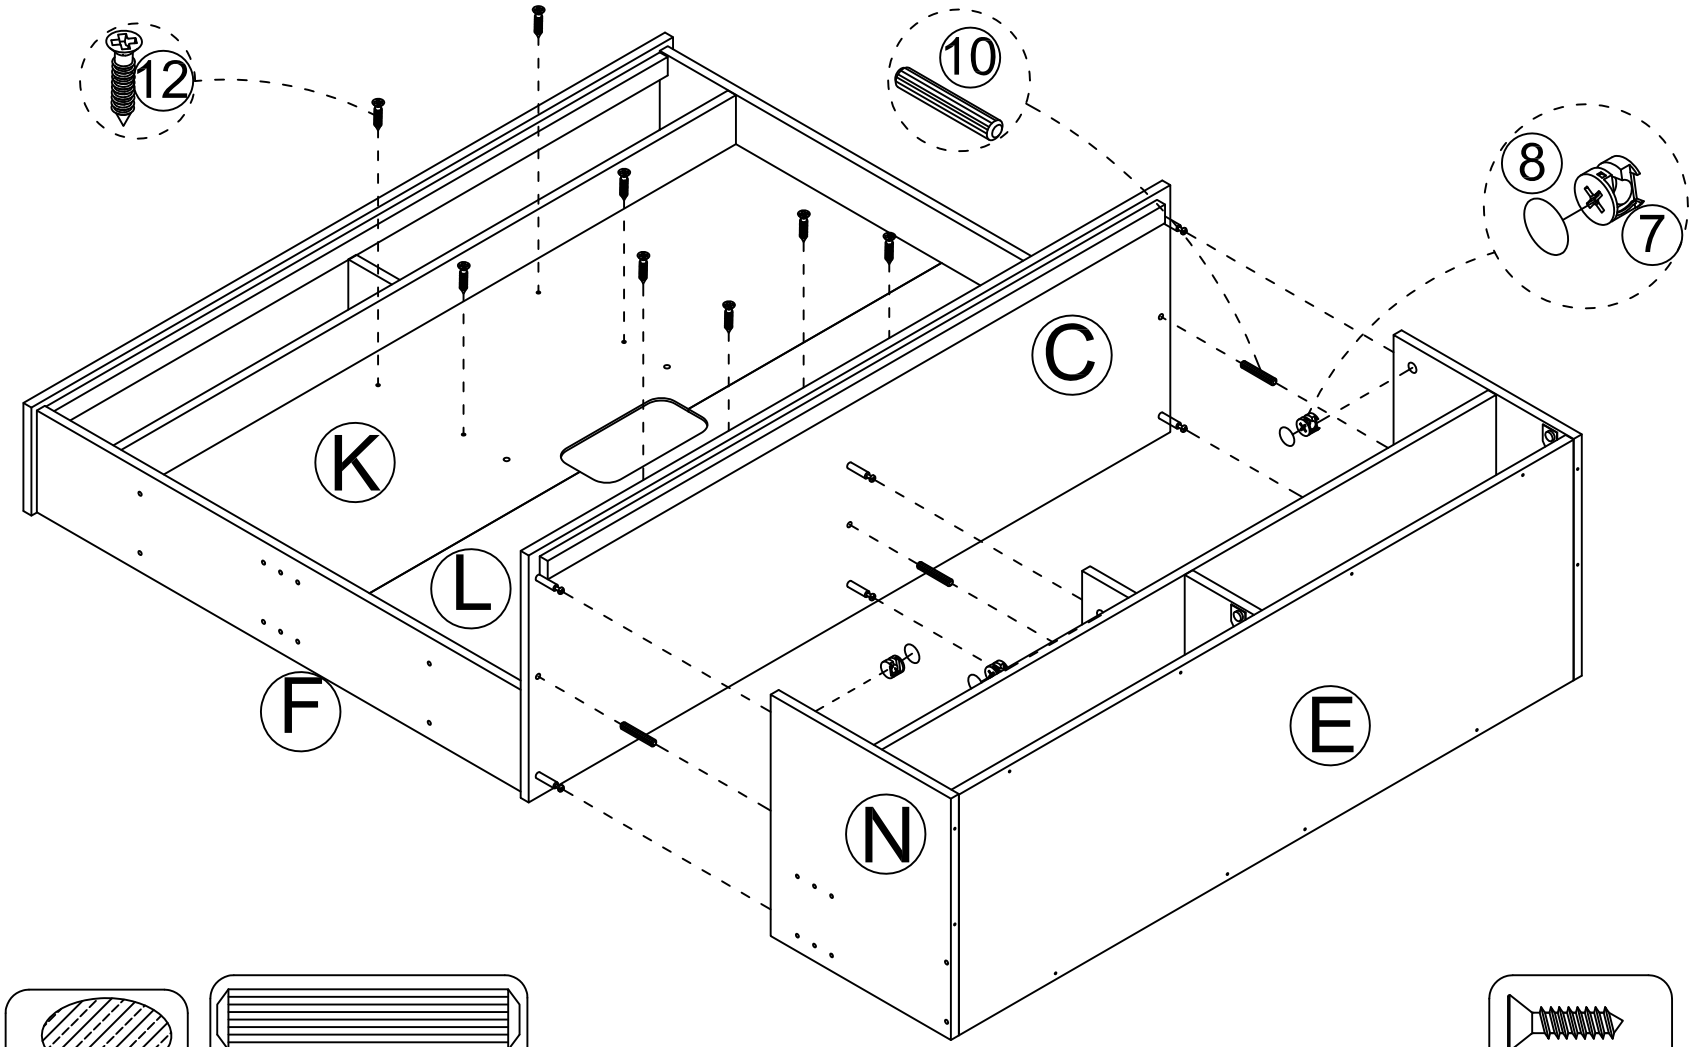

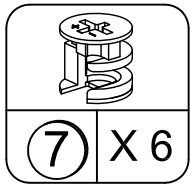

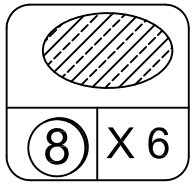

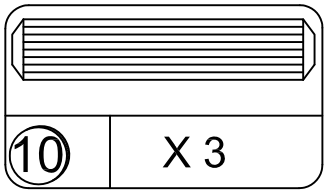

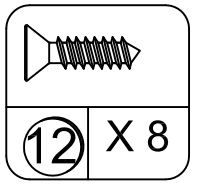

16

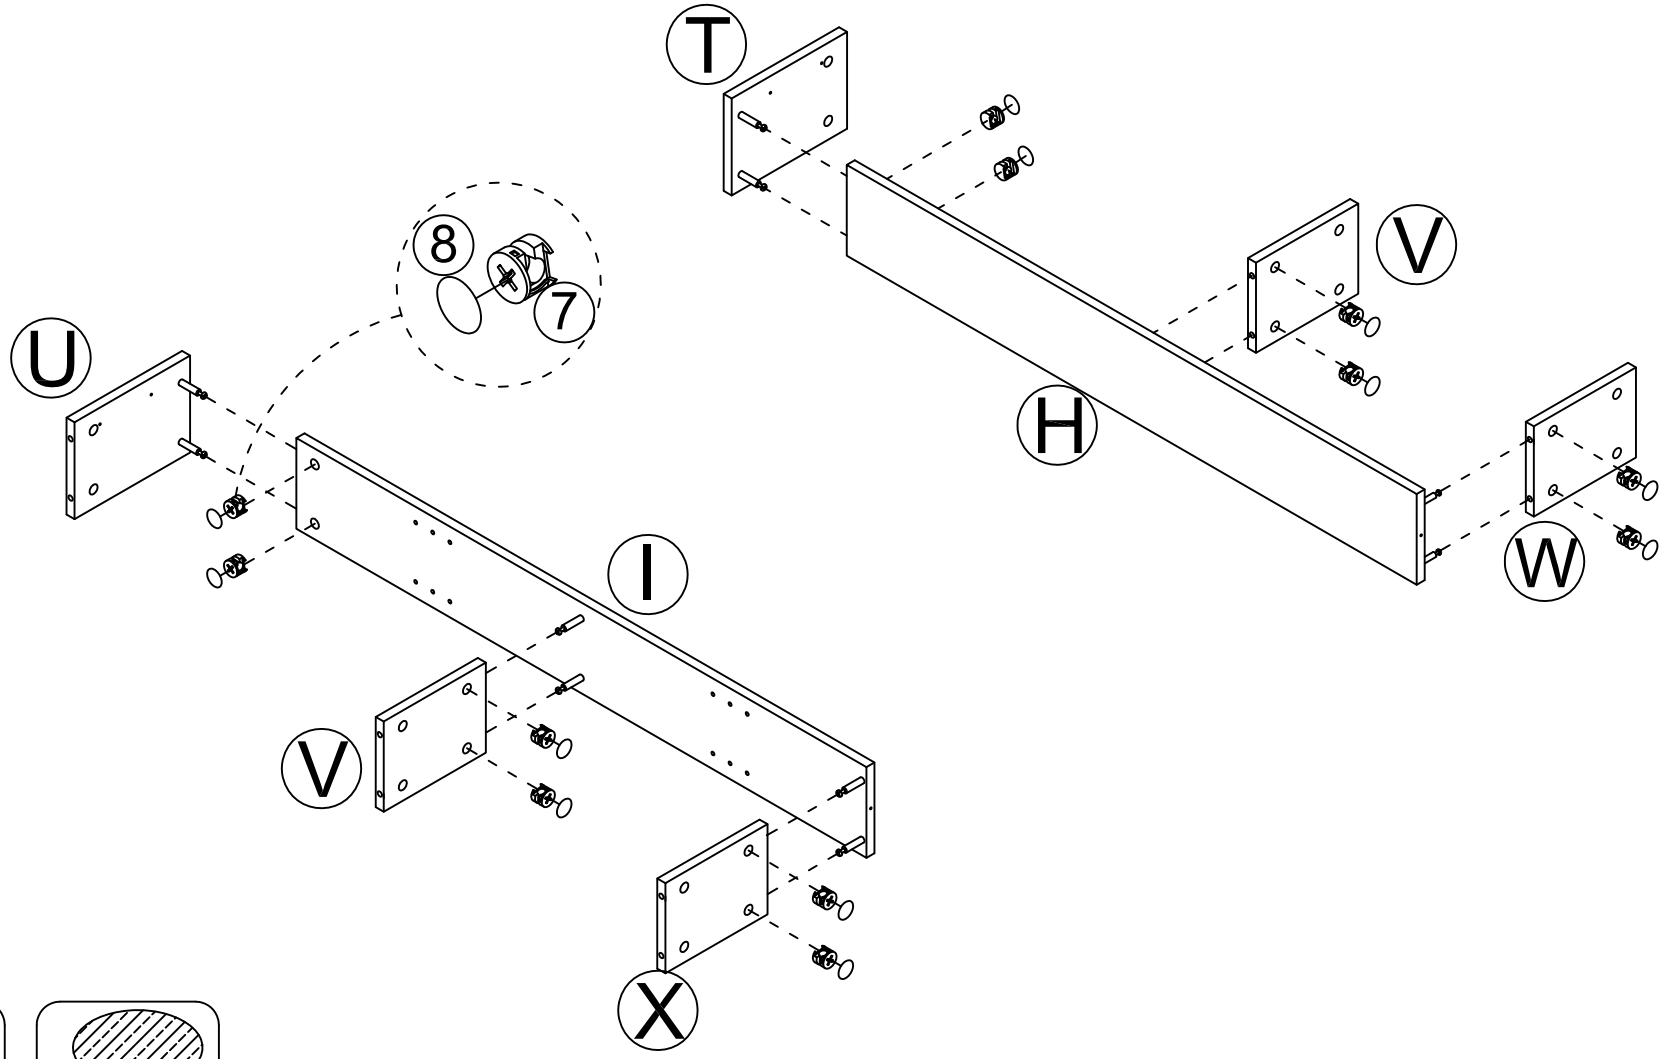

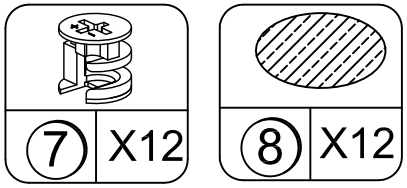

17

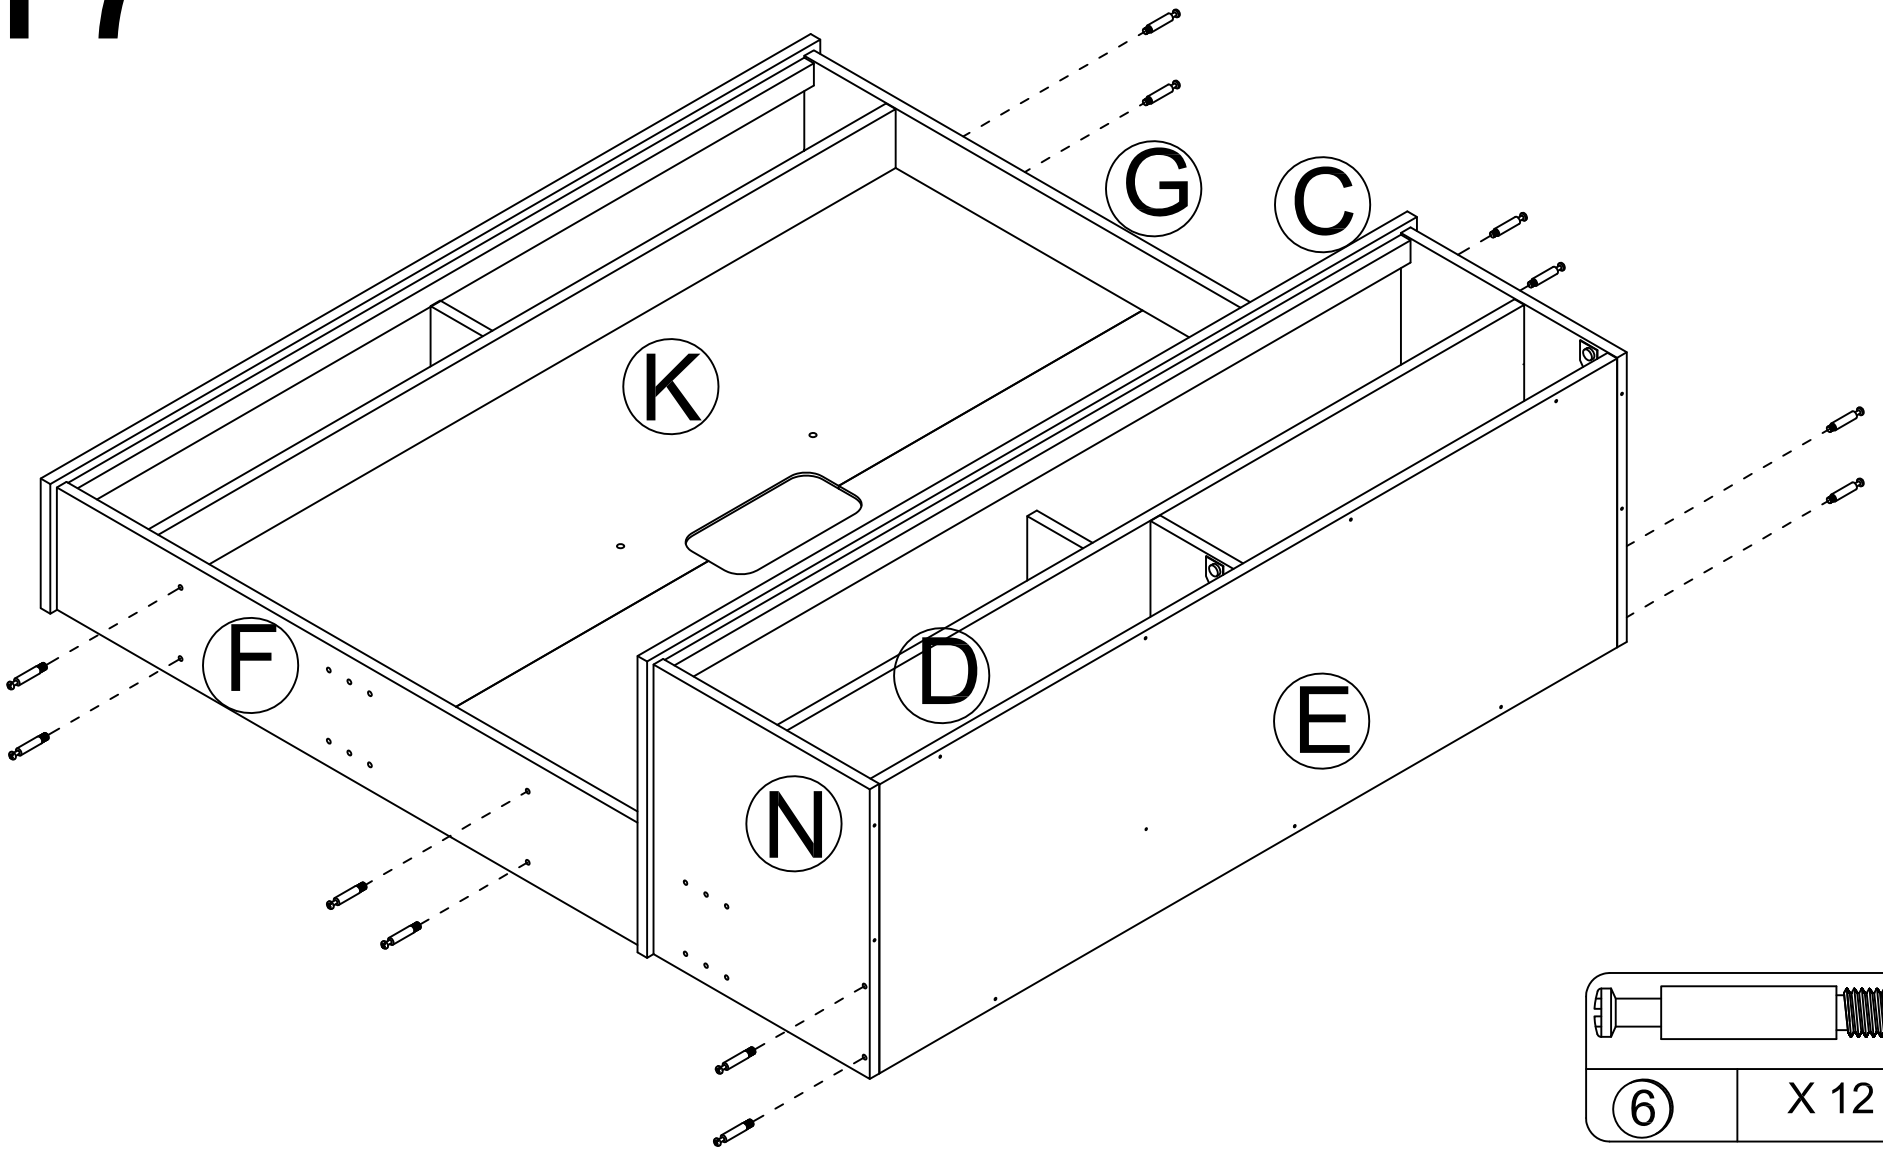



6	X 12

18

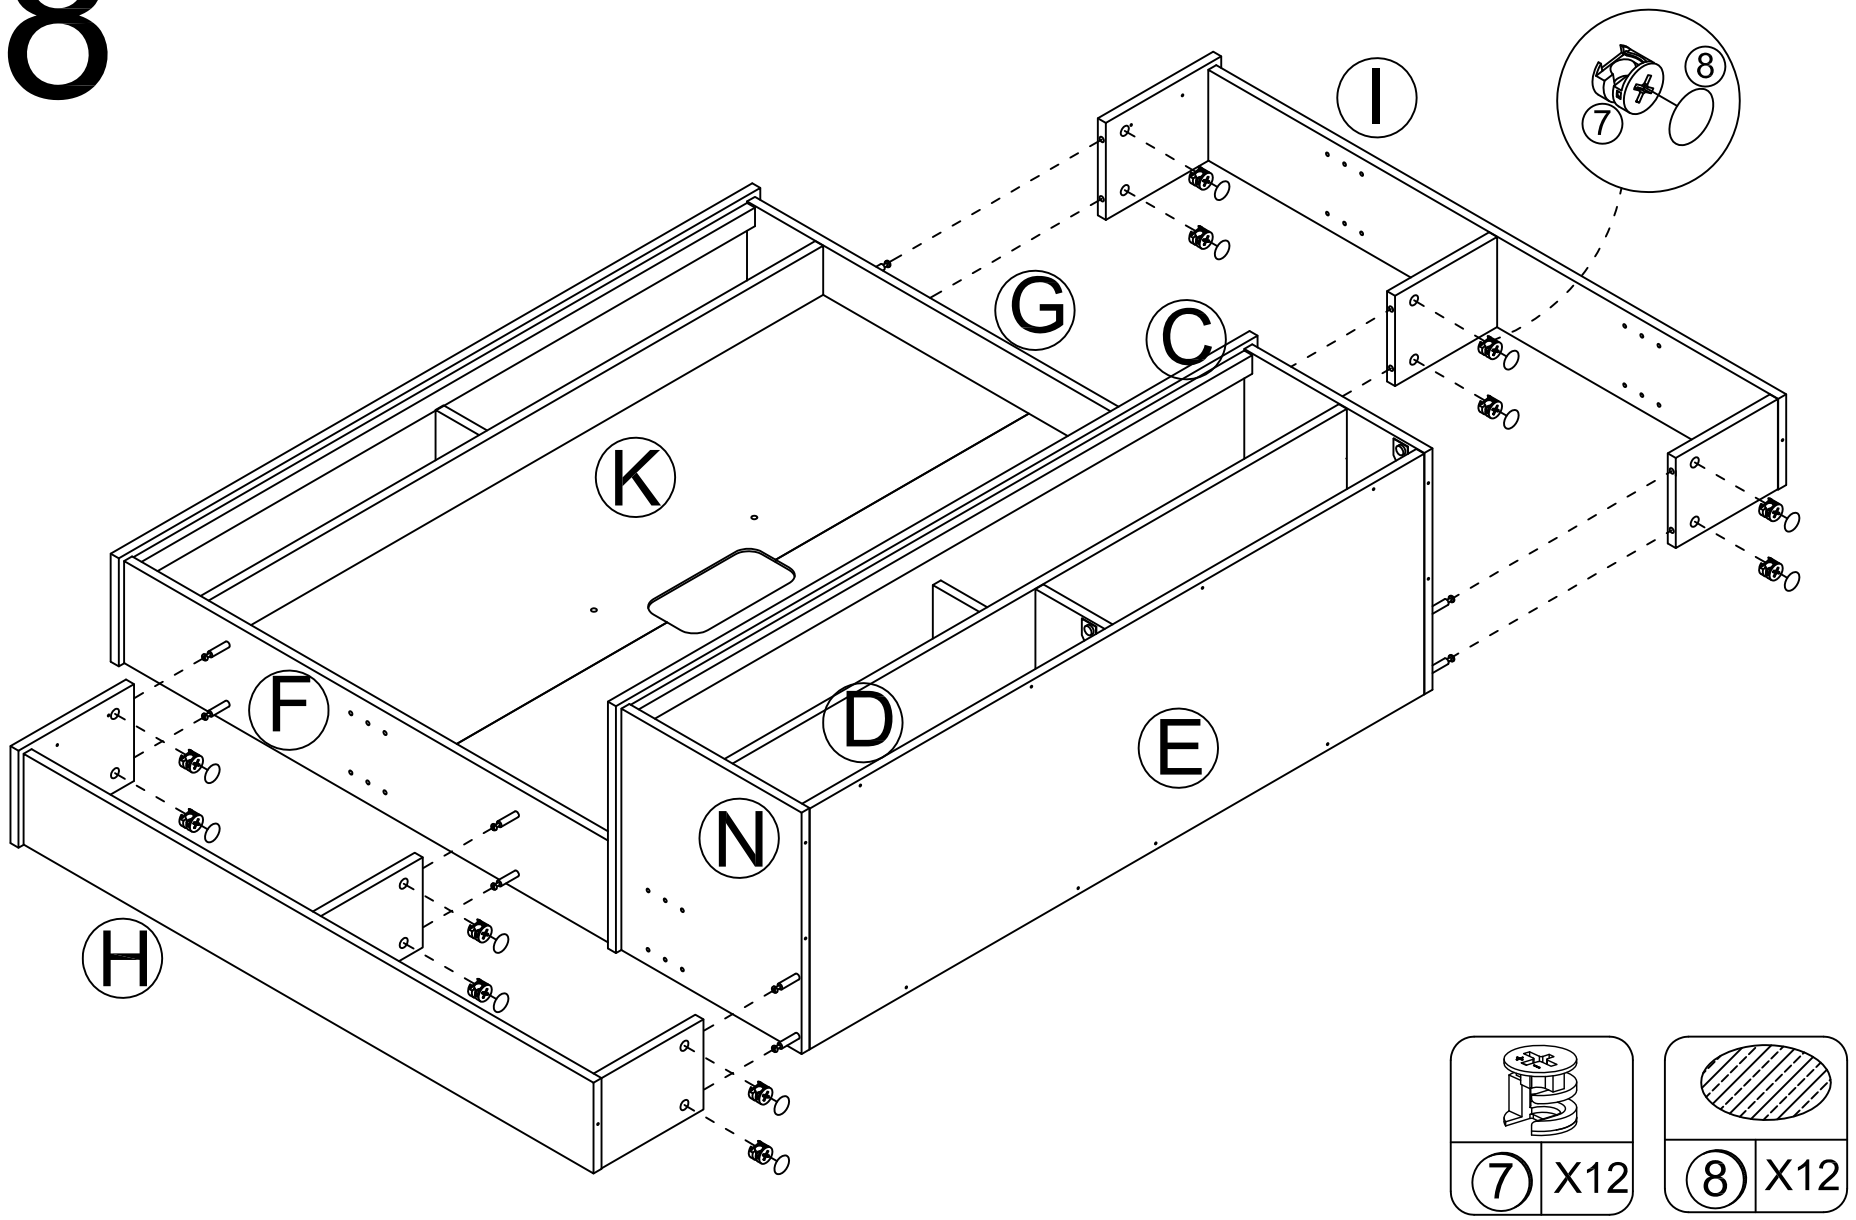

19

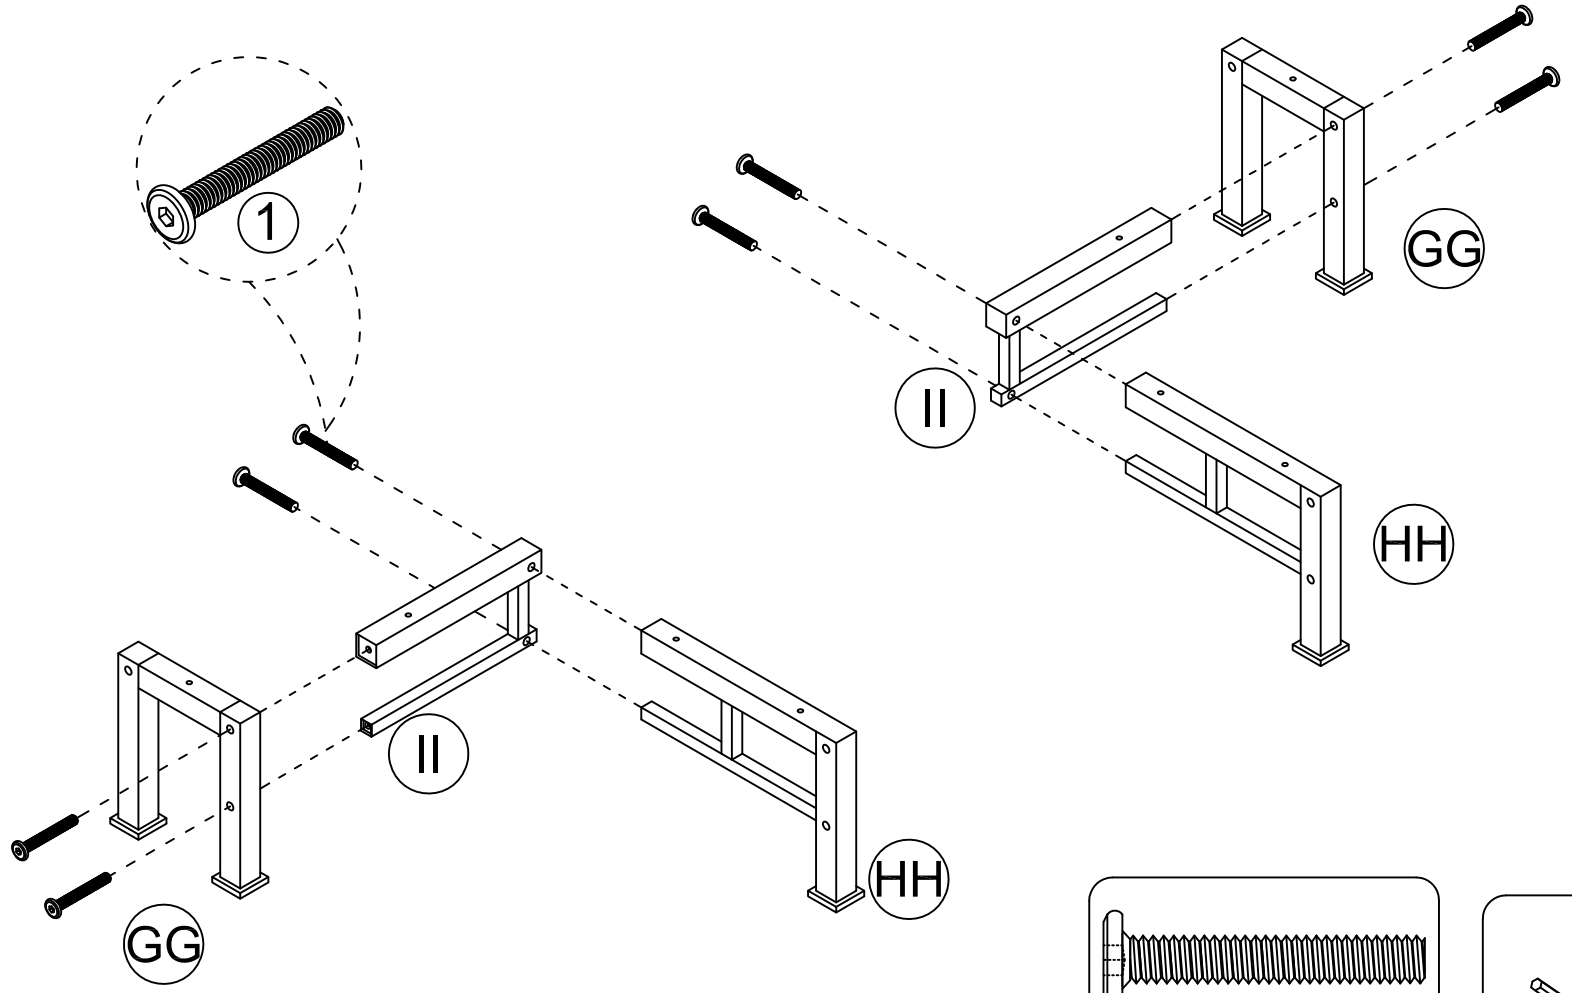

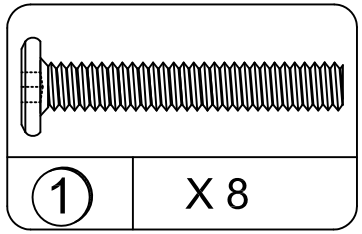

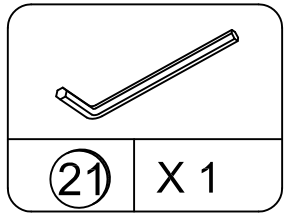

20

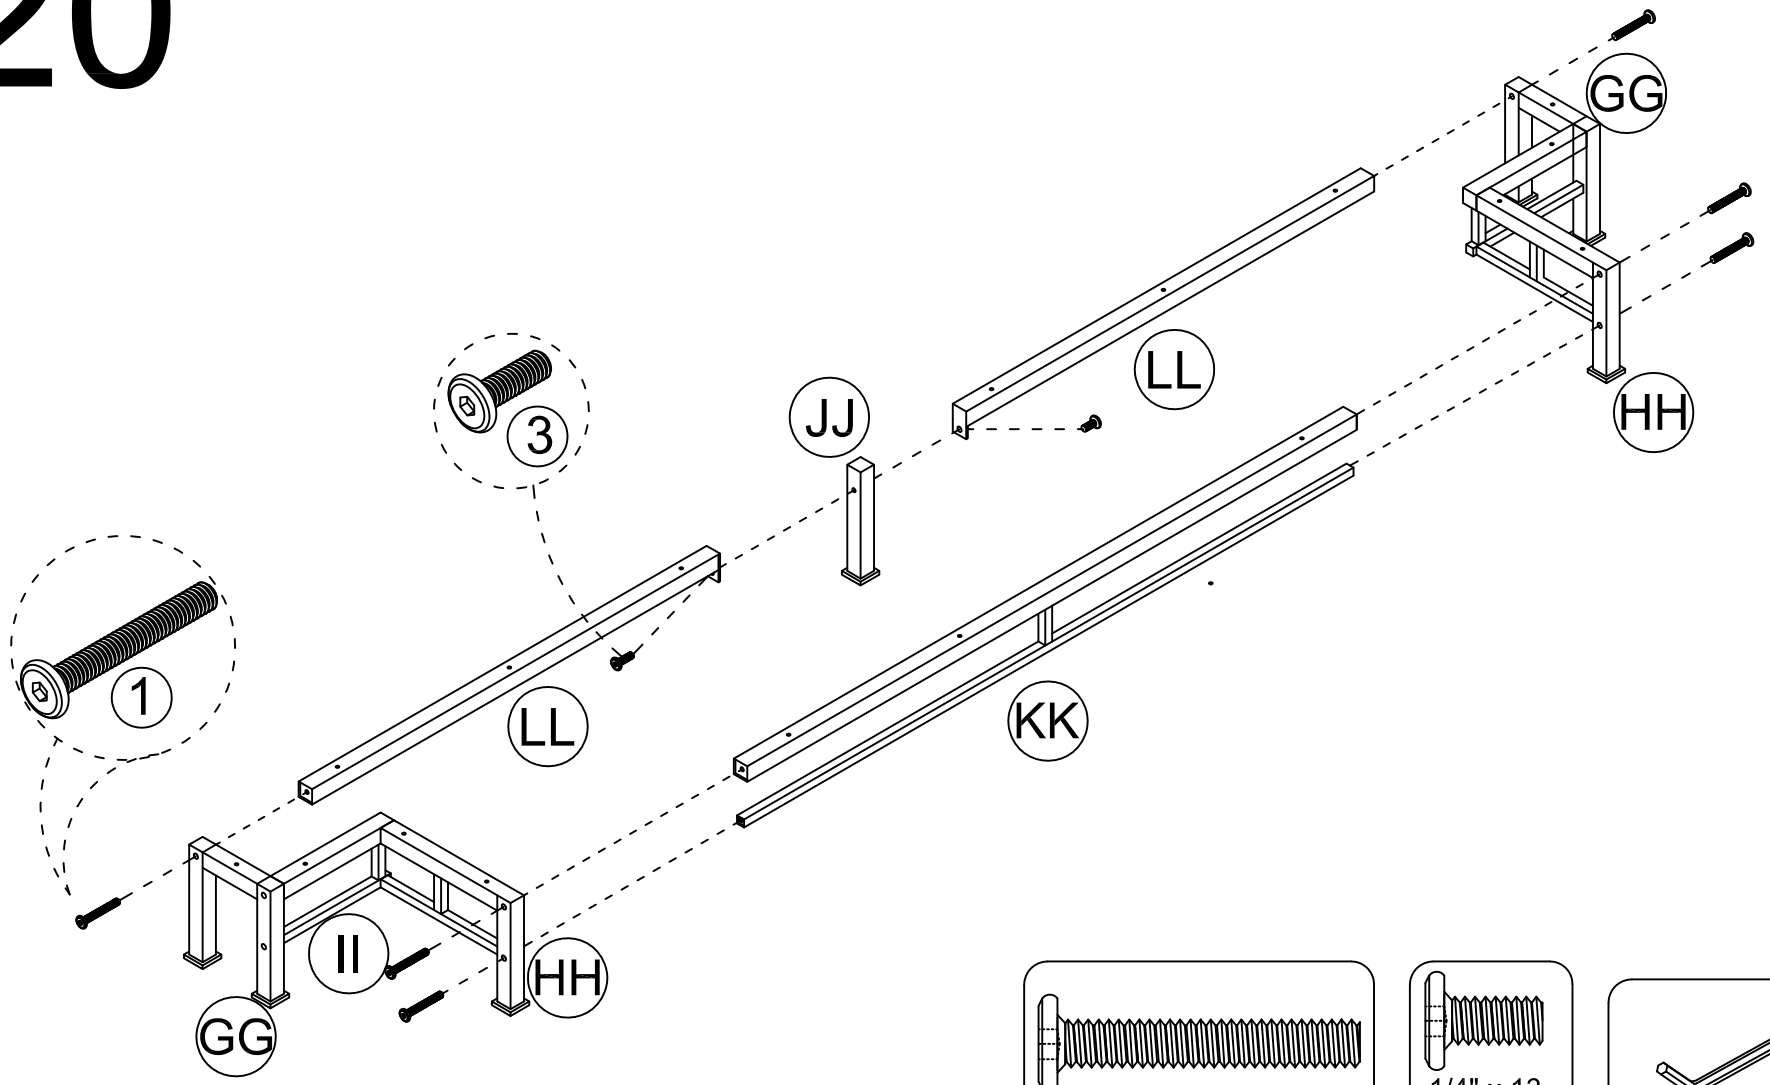

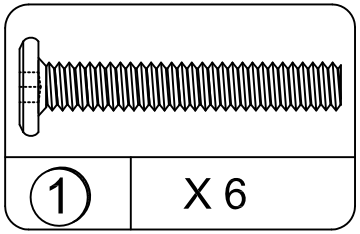

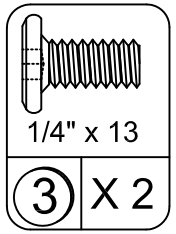

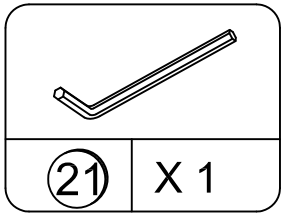

21

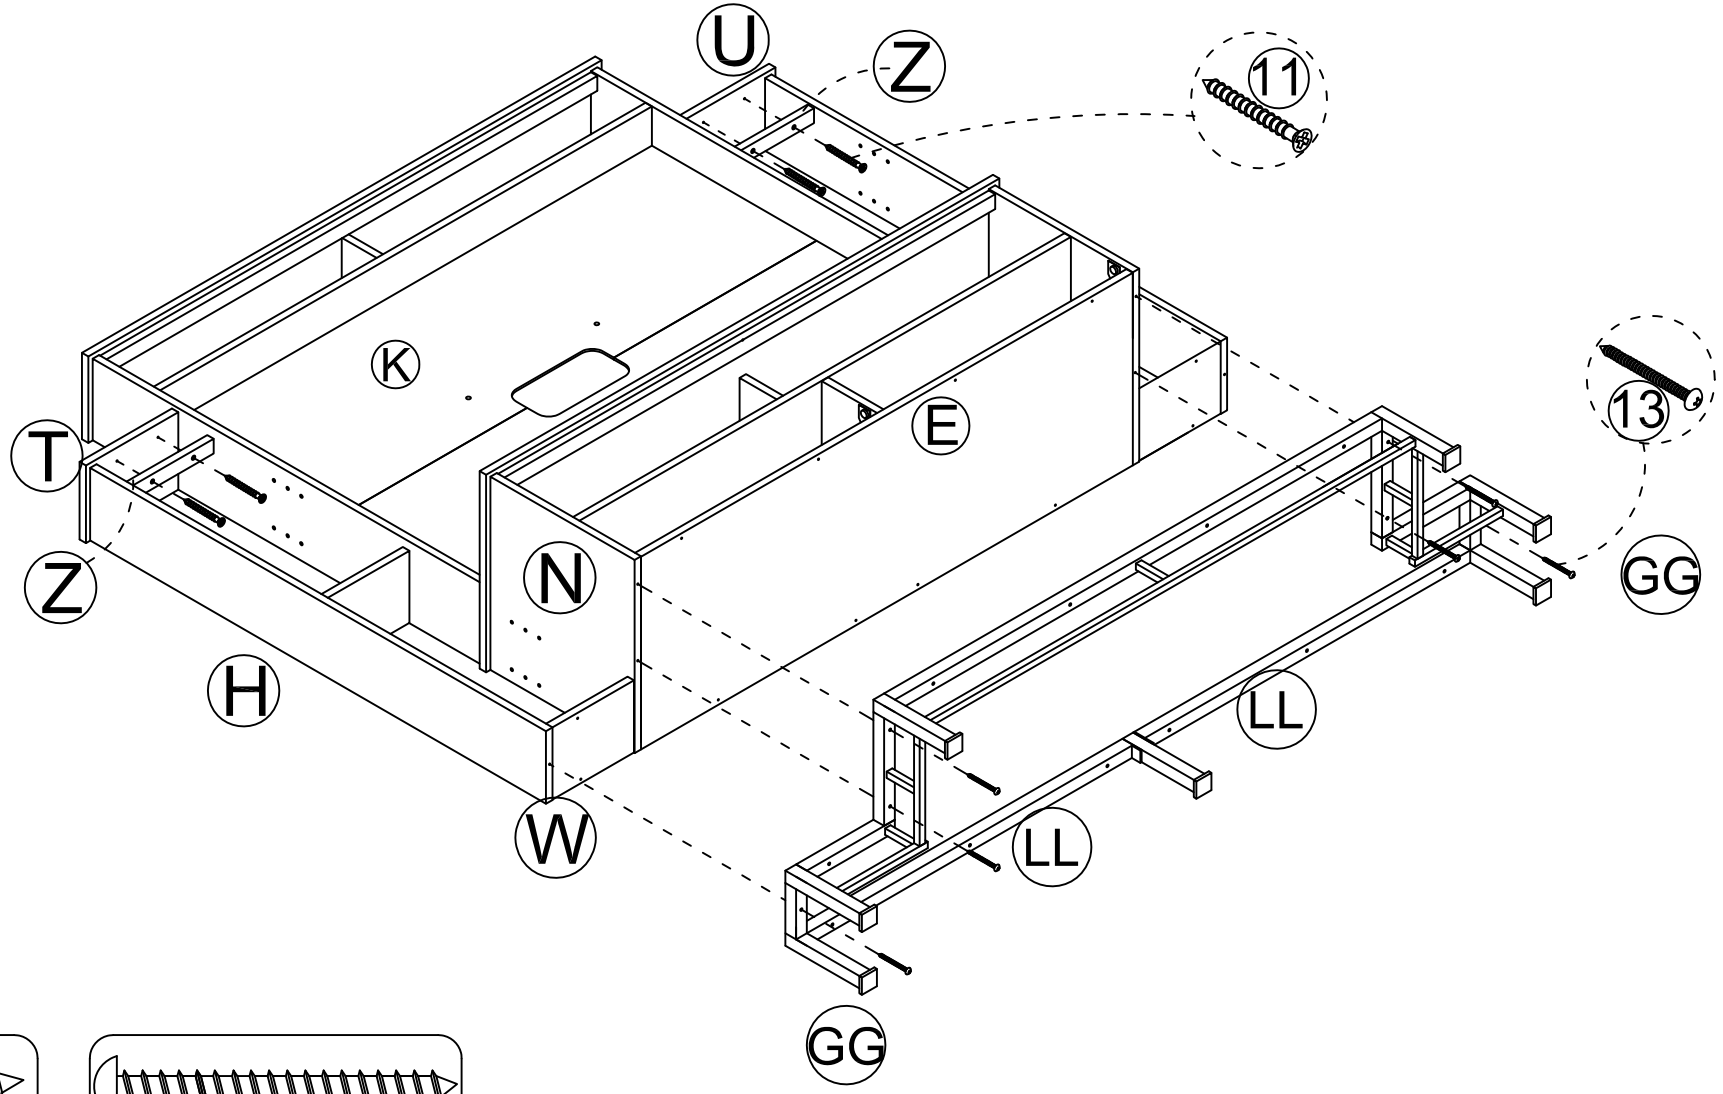

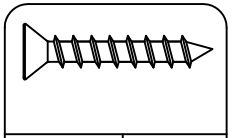

11	X 4

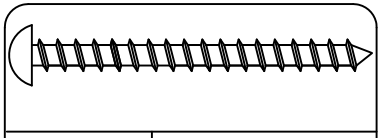

13	X 6

22

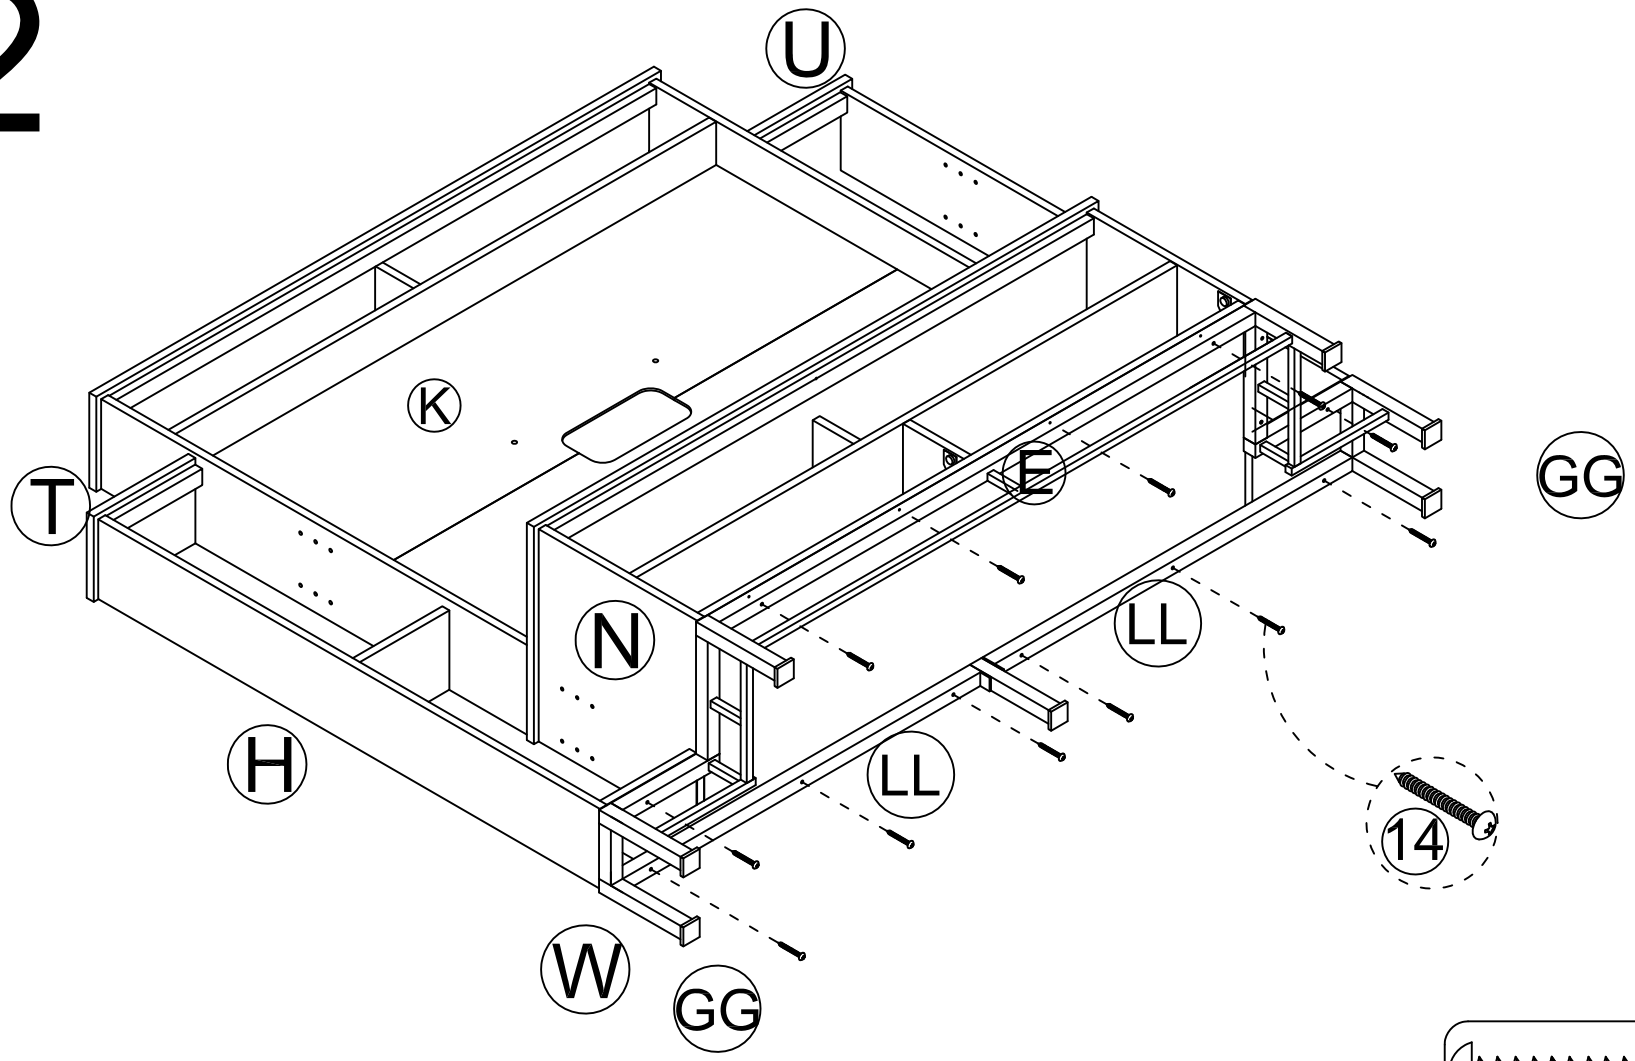

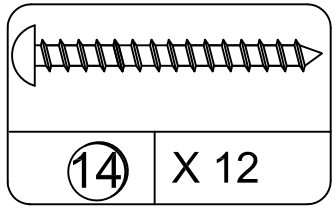

23

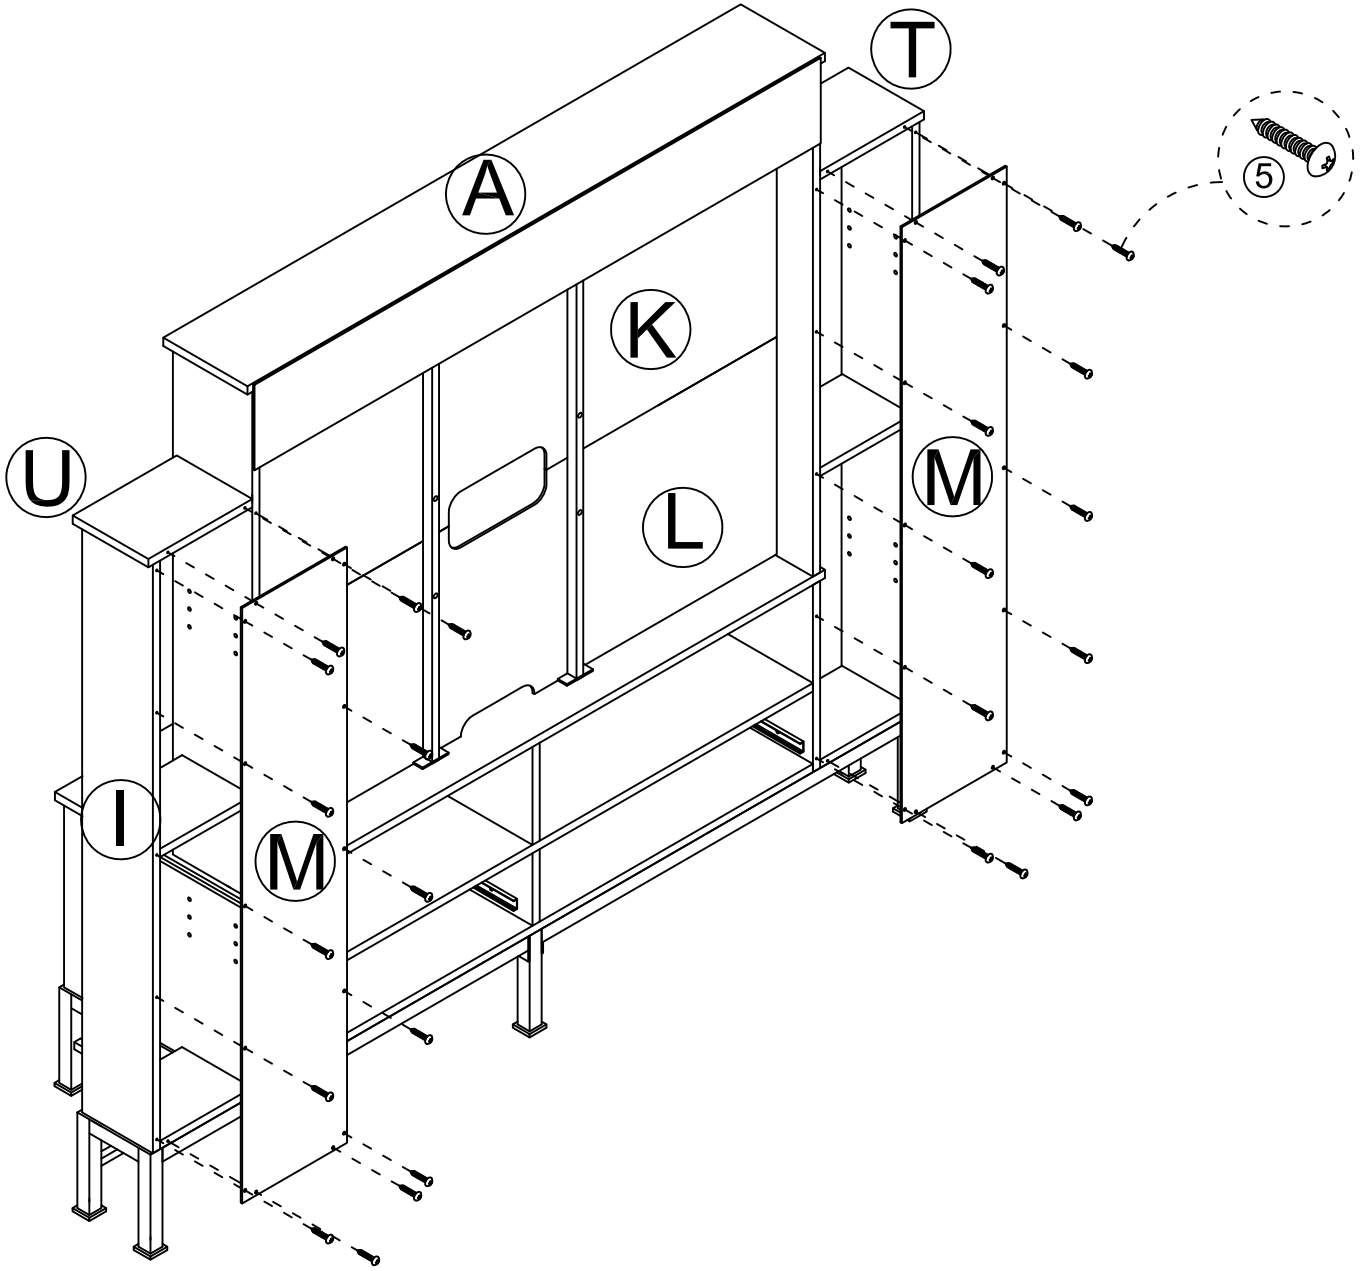

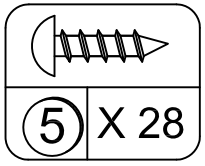

24

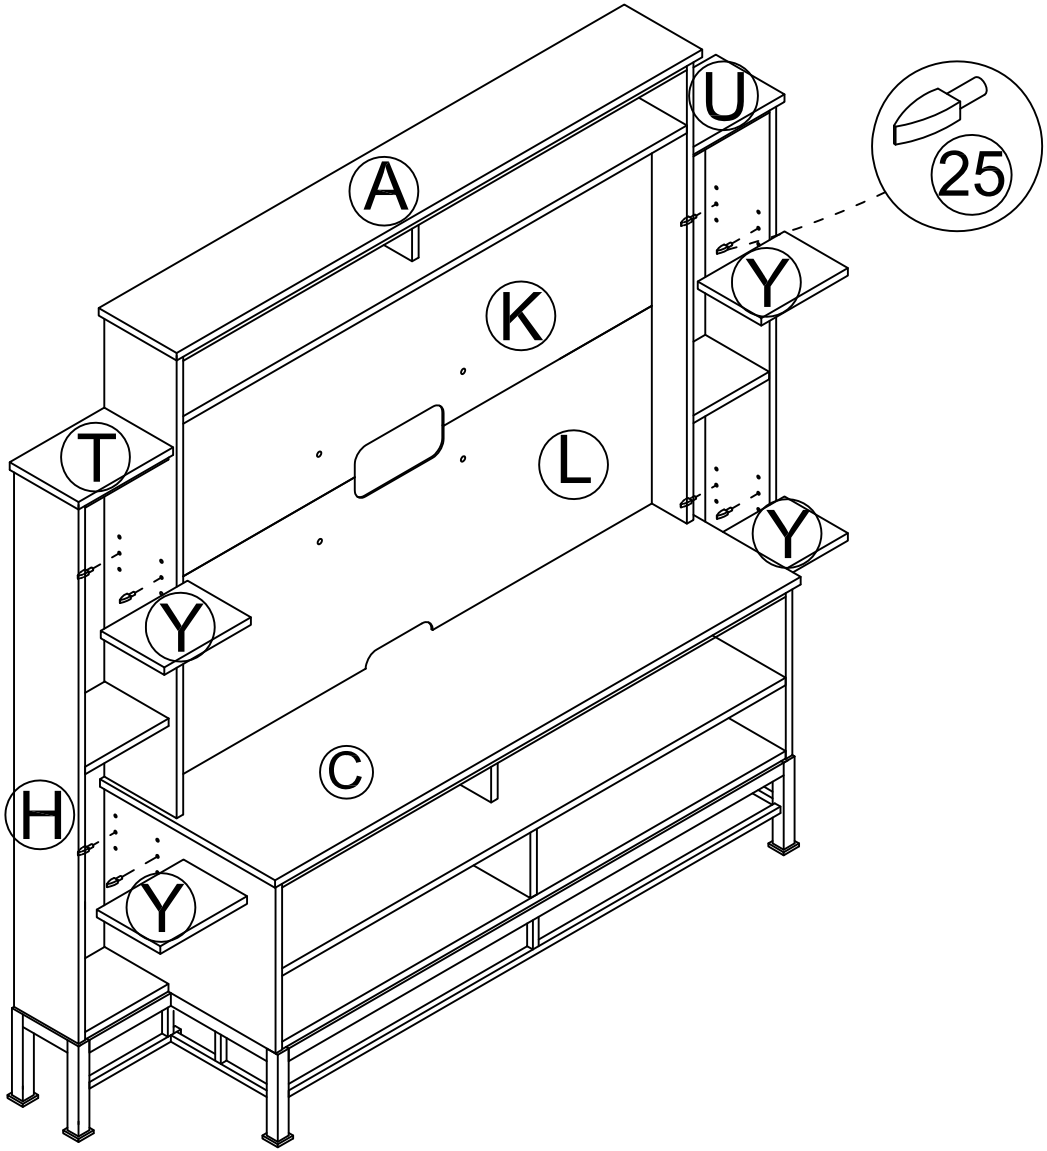

25	X16

25

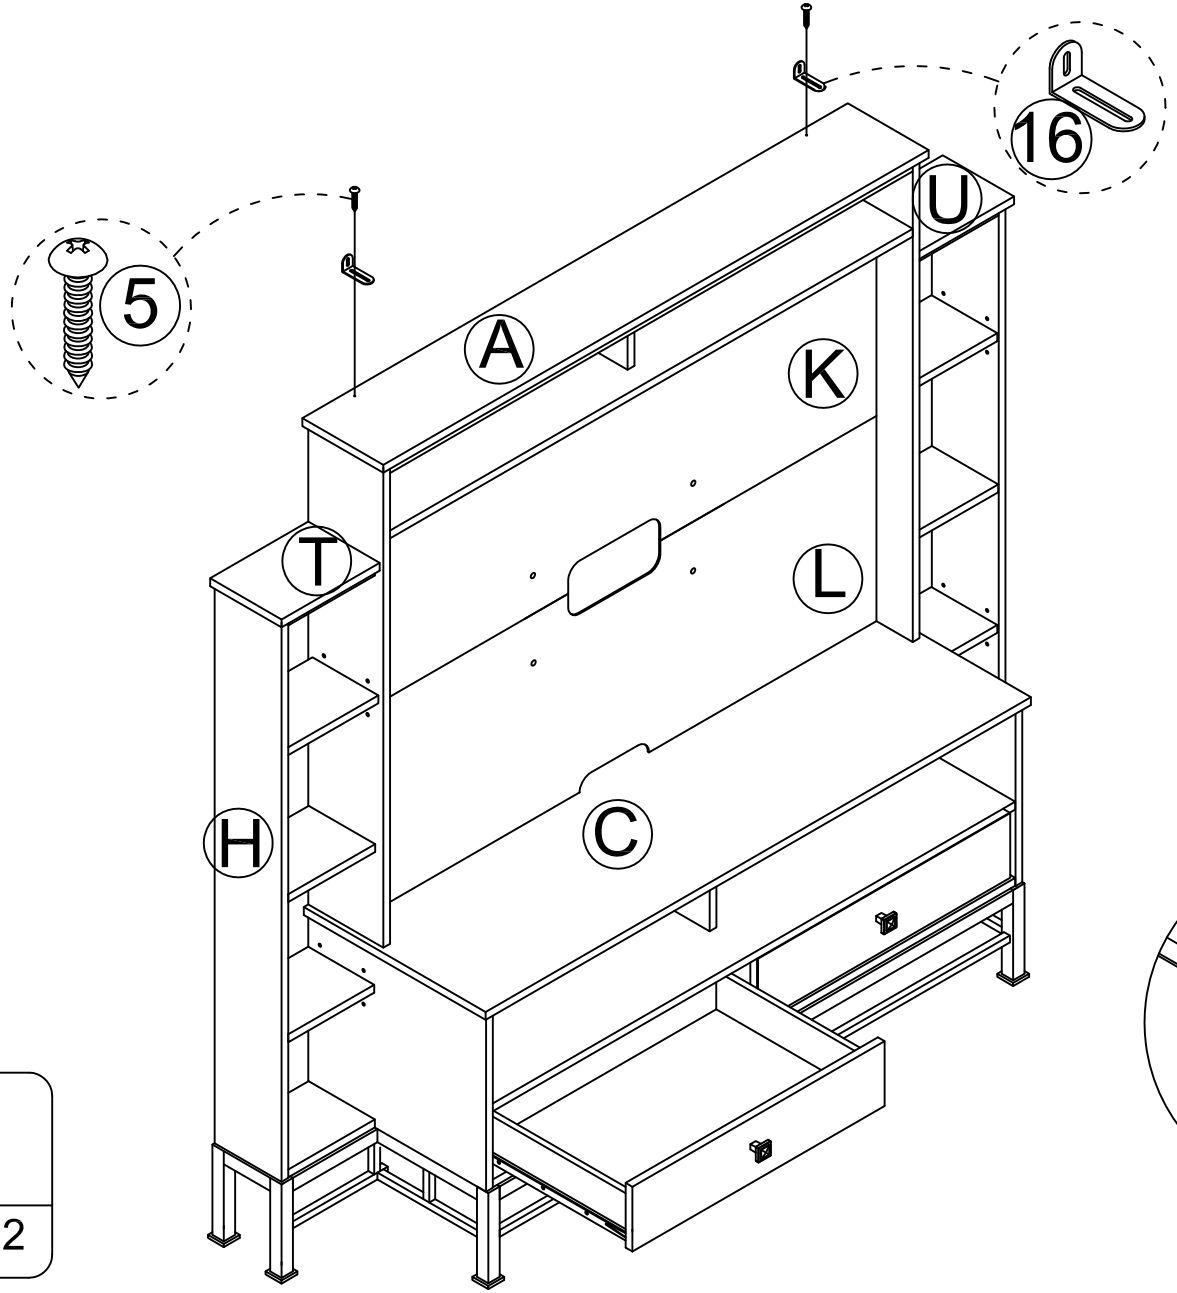

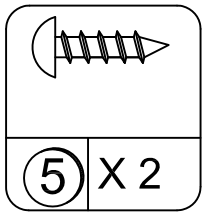

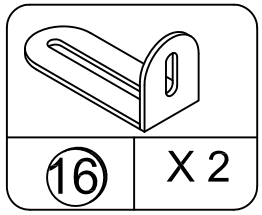

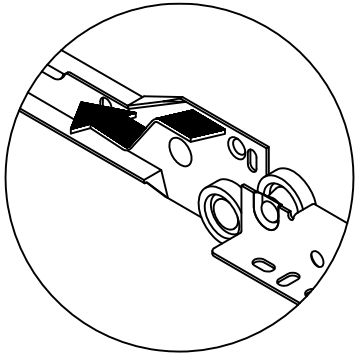

26

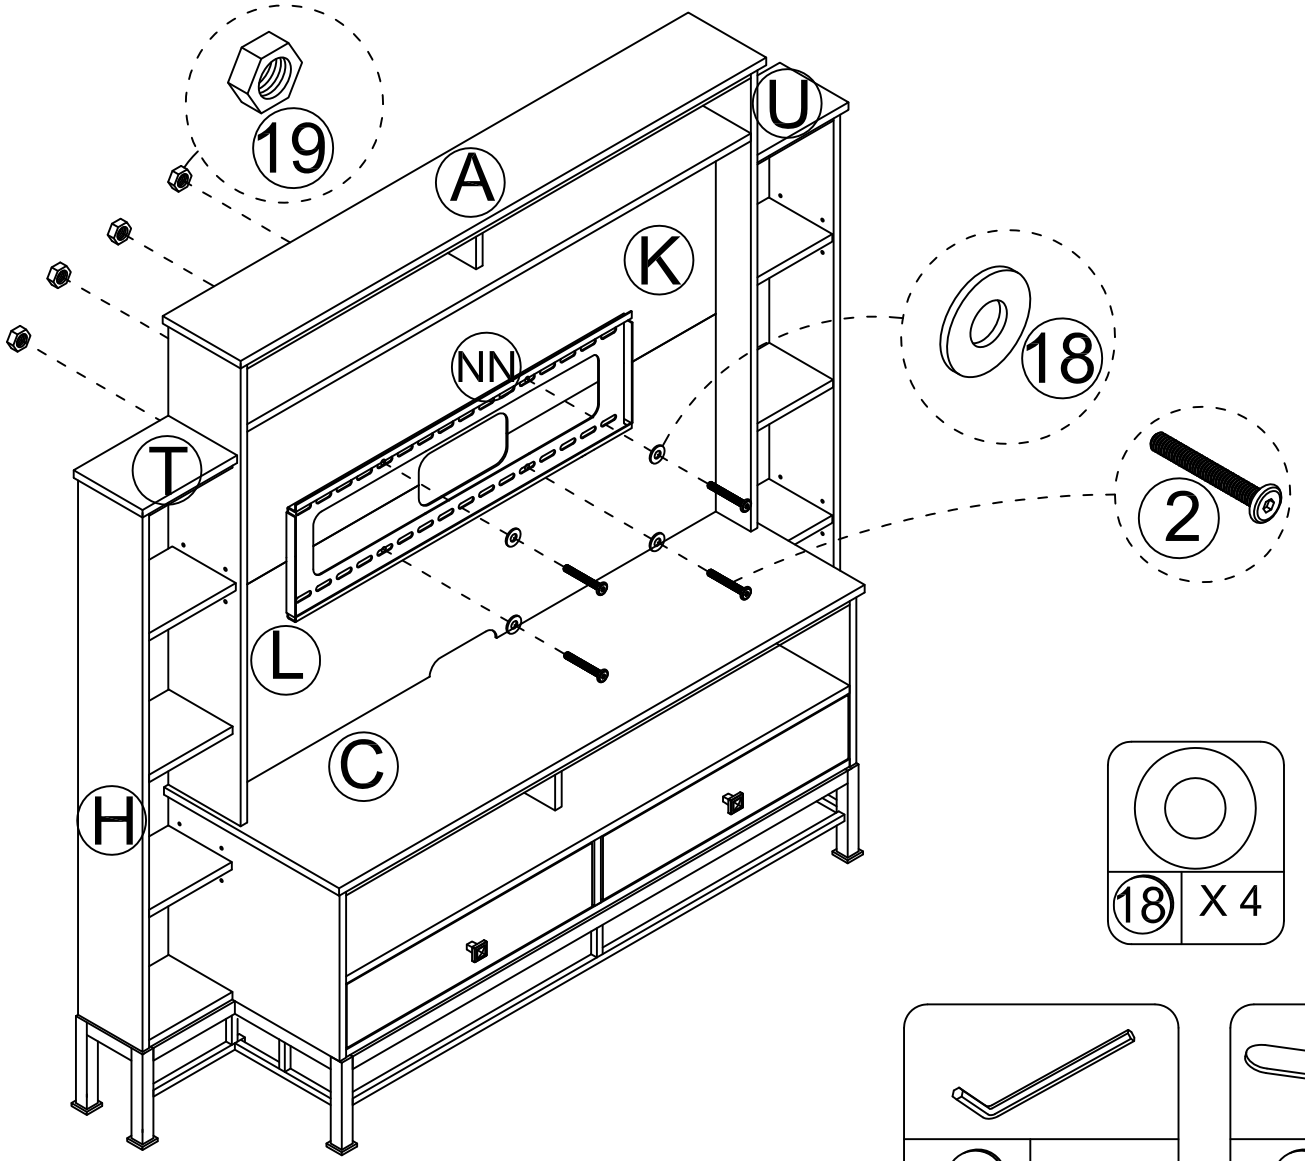

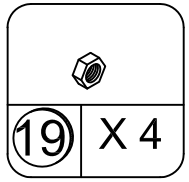

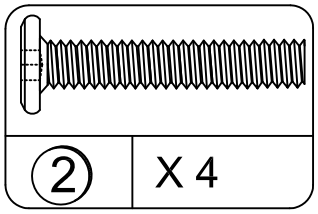

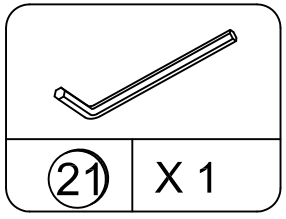

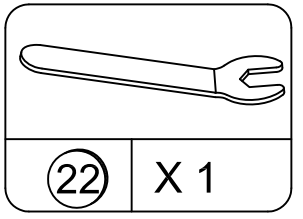

27

It is very important to use correct bolts in attaching the back side of TV to upright rails (vertical bar). We strongly recommend taking measures to prevent the TV from toppling over. Unsecured TV may topple and result in property damage, serious bodily injury or even death.

Be sure to use the bolts supplied with the TV when attaching upright rails to the TV set. If bolts are not provided, please follow the following steps:

1. Please read Operating Instruction or Owner's Manual of your TV to determine the type and size of bolts. If you cannot find it, Please call your TV manufacturer for this information.

2. Altra Furniture has enclosed assortment of bolts, washers, and spacers in plastic bags that should work with most of TV sets. If you are unable to find correct bolts, please consult your local hardware store.

3. Be sure to use correct bolts (specified by the manufacturer) to attach your TV set to upright rails (vertical bars) as shown in the diagram.

Note: Nylon spacers should be used if your TV set has recessed holes or an obstruction on the back that prevents it from sitting flush against the rails.

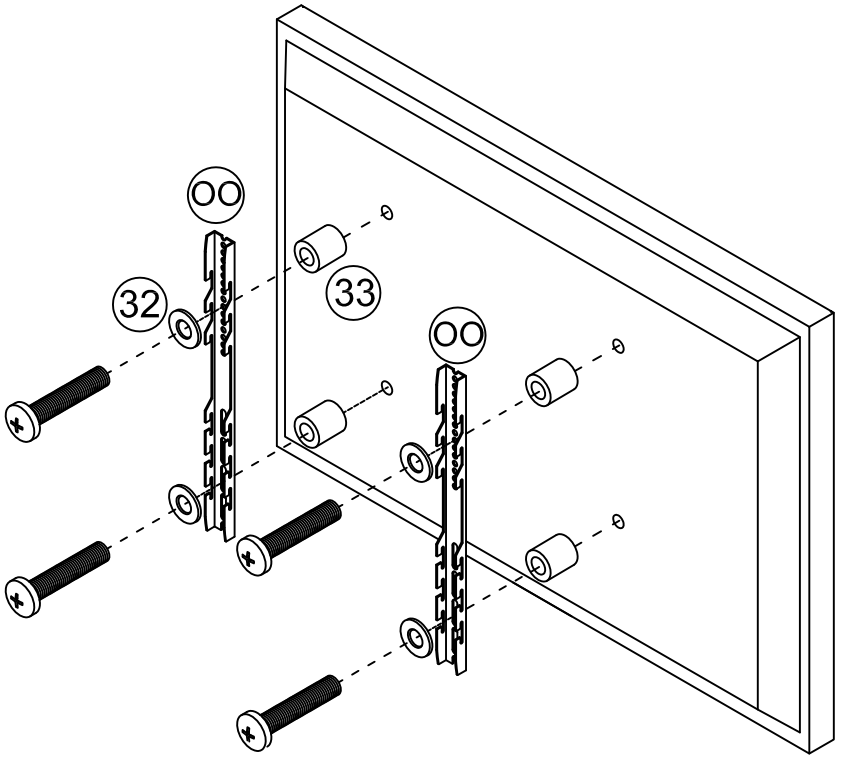

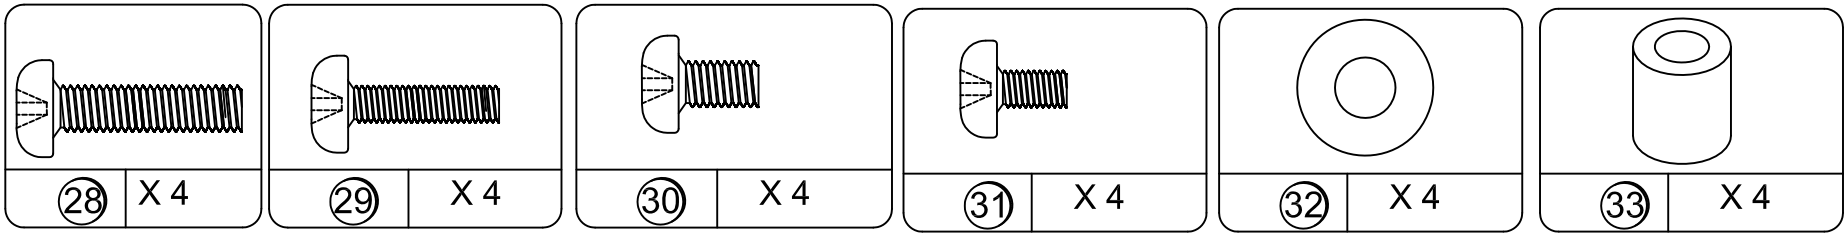

28

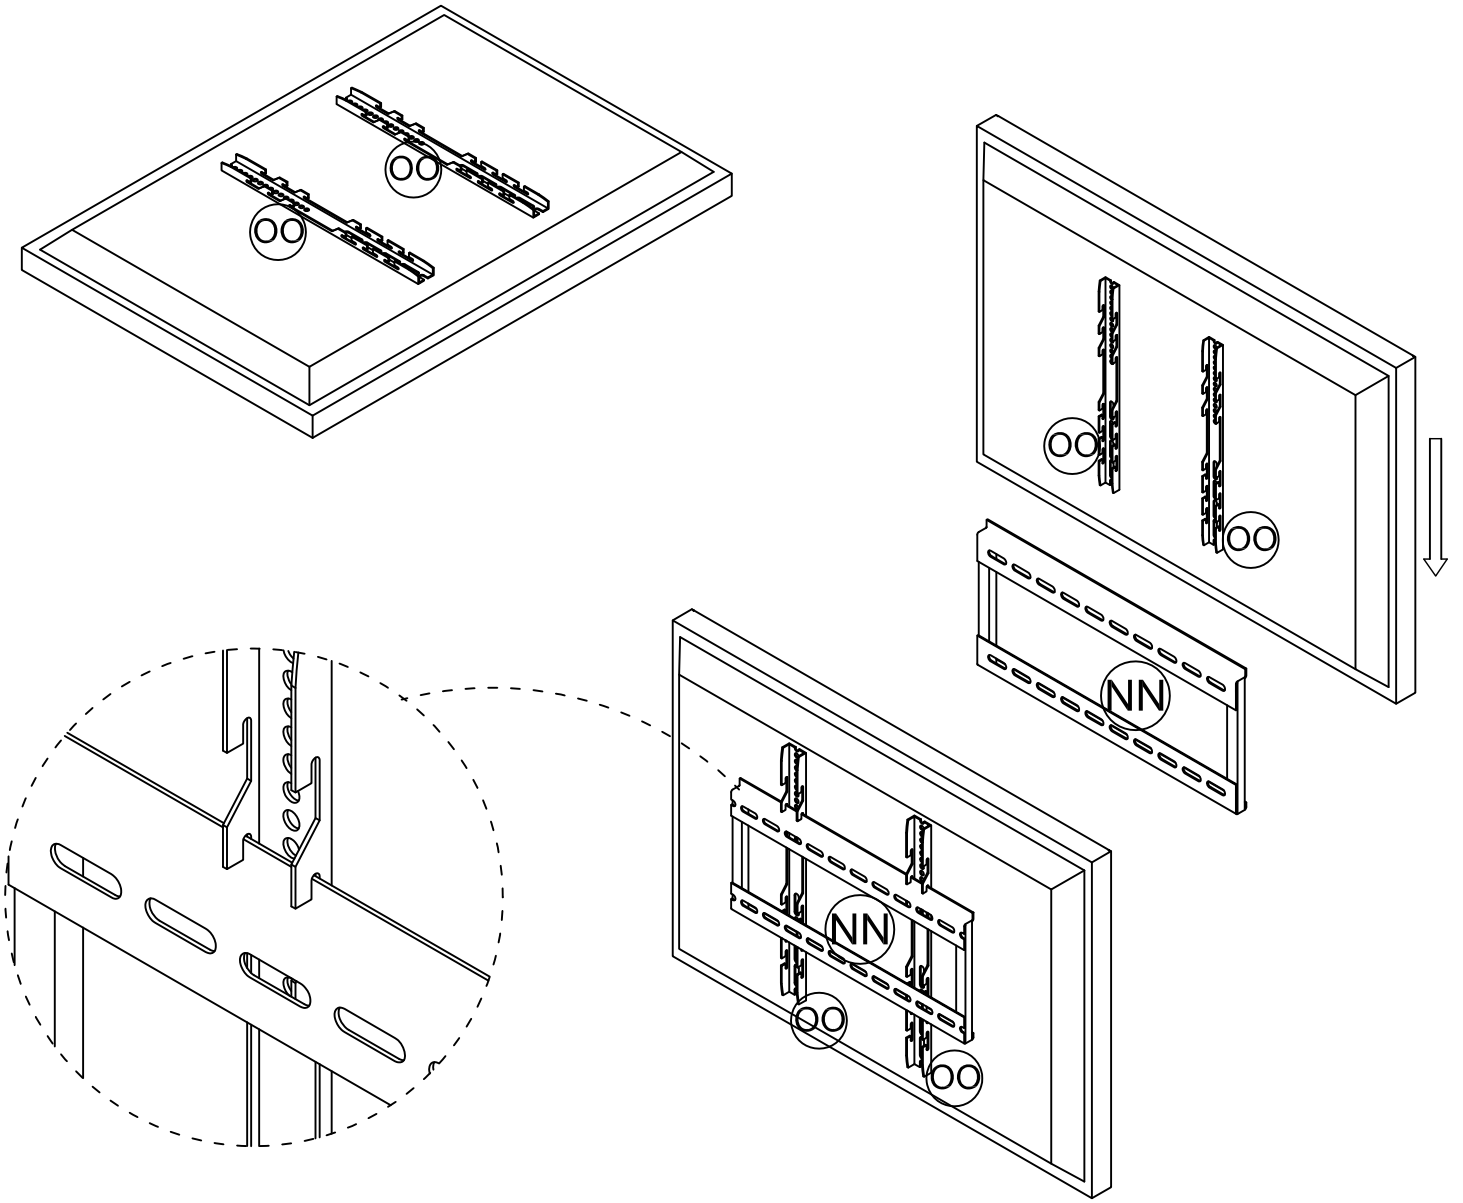

29

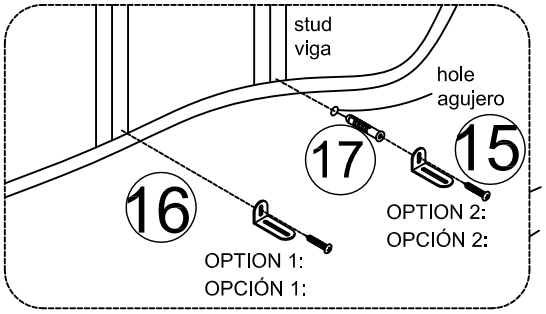

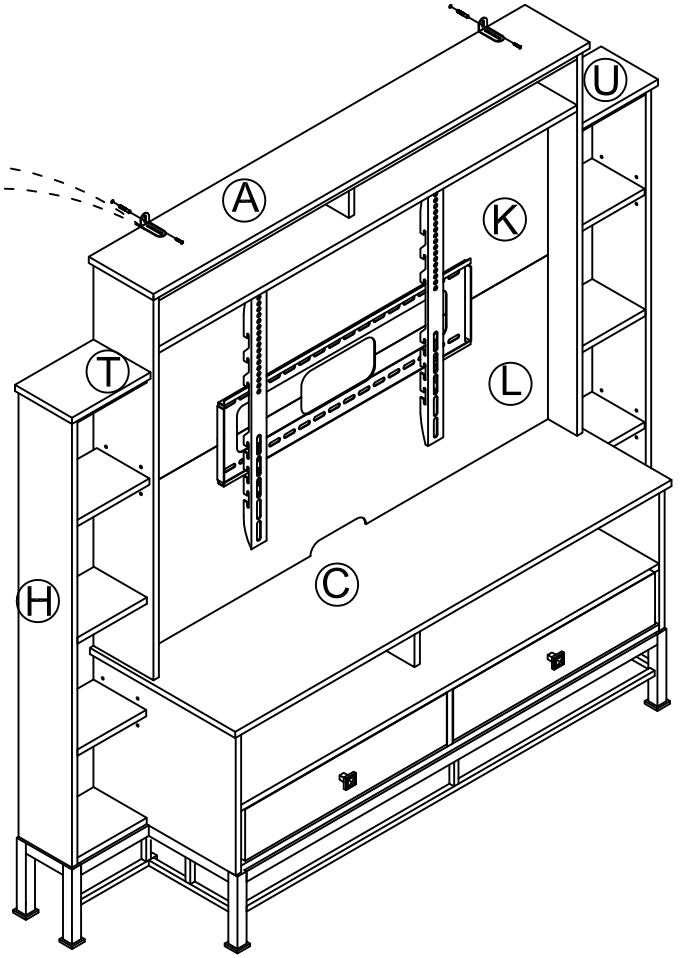

Fasten the ANGLE BRACKET (16) to the wall using OPTION 1 or 2 as shown.

OPTION 1:
Fasten the ANGLE BRACKET (16) to a stud in the wall using the SCREW (15).
OPTION 2:
Drill a 3/16" diameter hole in the wallboard. Tap the WALL ANCHOR (16) into the hole until it is flush. Fasten the ANGLE BRACKET (16) to the WALL ANCHOR (17) using the SCREW (15).

Fije el ÉQUERRE (16) a la pared que usa la OPCIÓN 1 o 2 como mostrada.

OPCIÓN 1:
Fije la ÉQUERRE (16) a una viga en la pared ccon el VIS (15).
OPCIÓN 2:
Taladre un agujero de un diametro de 3/16" en la pared. Martille el ANCRAGE MURAL (16) dentro del agujero hasta que est¡§¦ al ras de la pared. Fije la ÉQUERRE (16) a la ANCRAGE MURAL (17) con el VIS (15).

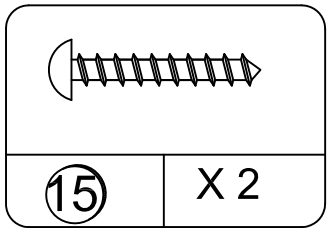

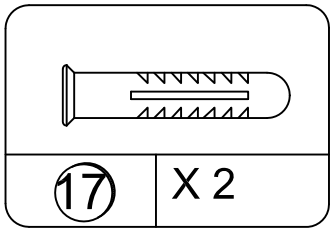

WEIGHT LIMITS:
LÍMITES DE PESO:

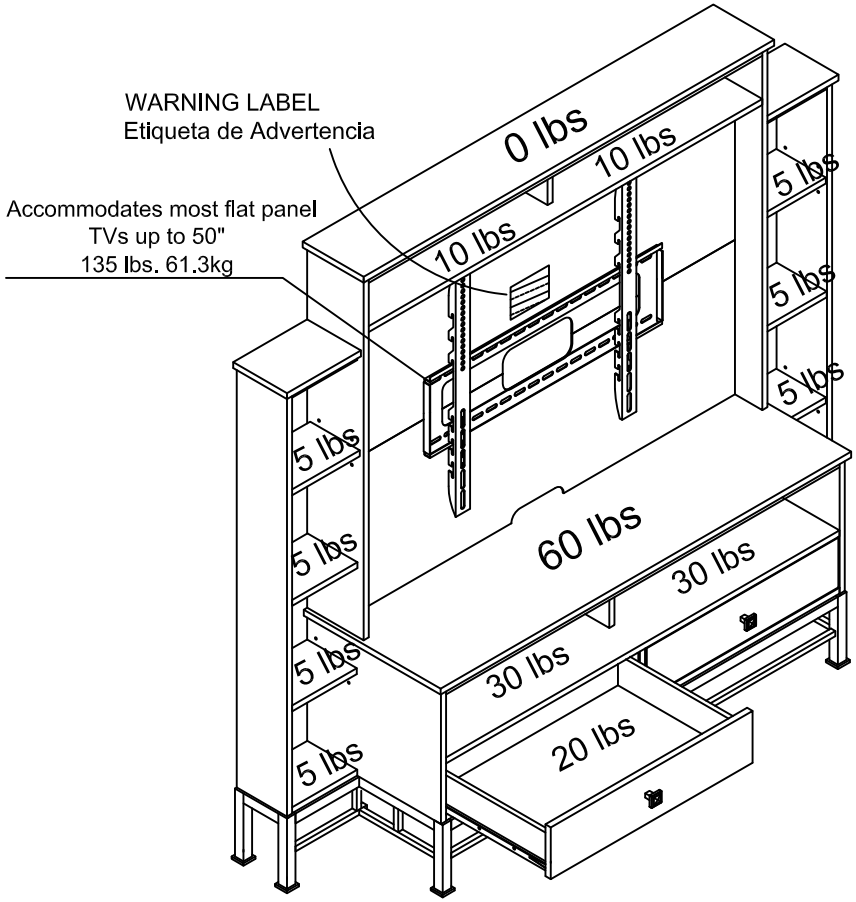

This unit has been designed to support the maximum loads shown.
Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Esta unidad se ha diseñado para apoyar lad cargas máxima se mostradas.
Exceder estos limites de carga podia causar ceder, inestabilidad, drrumbamiento del producto, yo lesion seria.

⚠ WARNING
Please make sure that all objects are removed before moving the assembled unit.
The unit must be team lifted, not dragged or pushed.
Failure to do so could cause instability, product collapse, and/or serious injury.

⚠ ADVERTENCIA
Por favor mueva el mueble cuidadosamente con las ayuda de otra persona. levante y mueva el mueble a su lugar. no lo arrastre o empuje, de lo contrario puede haber inestabilidad en el mueble y este puede colapsar u ocasionar graves lesiones.

Enjoy Your Furniture
Disfrute de su mueble